Clio

7 Garnissage et sellerie

71A GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE

72A GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX

73A GARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATERAUX

74A TABLETTES ET PLAGE ARRIERE

75A ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT

76A ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE

77A GARNISSAGE DE SIEGES AVANT

78A GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE

79A ACCESSOIRES DE SIEGES

77 11 315 260 **FEVRIER 2002** **Edition Française**

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

© RENAULT 1997

Ce manuel de réparation contient les véhicules CLIO II phase 2 (moteur 1,6 16V "K4M") définis ci-dessous :

Véhicule	Fabrication (1)	Caractéristique Technique	Marché	Appellations commerciales
Définition Turquie – Clio 4 portes avec coffre	Turquie (R)	Non Multiplexé	Monde	"Renault Symbol" (Russie) "Renault Clio" pour le reste
Définition PECO – Clio 4 portes avec coffre	Turquie (R)	Non Multiplexé	● L'Europe Centrale : Hongrie, Slovénie, Slovaquie, République Tchèque, Pologne ● Grèce ● DOM TOM	"Renault Thalia" (pays d'Europe Centrale et la Grèce) "Renault Symbol" (DOM TOM)
Définition Golfe persique – Clio 4 portes avec coffre	Turquie (R)	Non Multiplexé	Arabie Saoudite, Barheim, Dubaï, Emirats Arabes, Koweït, Oman, Qatar	"Renault Clio"
Définition Mexique – Clio 5 portes	Mexique	Non Multiplexé	Mexique	"Renault Clio"
Définition Colombie - Venezuela – Clio 5 portes – Clio 4 portes avec coffre	Colombie (M)	Non Multiplexé	Colombie Venezuela	"Renault Symbol"
Définition Mercosur – Clio 5 portes – Clio 4 portes avec coffre	Argentine (L) Brésil (J)	Non Multiplexé	Argentine Brésil	"Renault Clio"

(1) Fabrication : pays de fabrication.
La lettre entre parenthèses indique le code de l'usine qui apparaît comme premier caractère dans le numéro de fabrication de l'étiquette sur le véhicule.

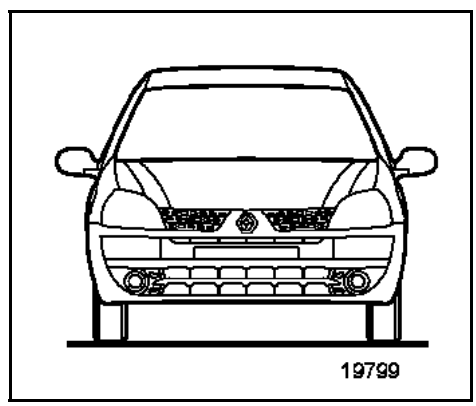

Pour plus de renseignements sur le choix des manuels de réparation concernant la gamme CLIO II, se reporter à la Note Technique **3627A**.

Garnissages et sellerie

Sommaire

Pages

71A **GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE**

A	Garniture de montant de pare-brise	71A-1
B	Garniture de bas de marche de porte arrière	71A-2
C	Garniture de pied milieu	71A-3
D	Garniture inférieure de pied milieu et de custode	71A-4
E	Garniture supérieure de pied milieu	71A-5
F	Garniture de passage de roue	71A-6

72A **GARNISSAGE D'OUVRANTS LATERAUX**

A	Garniture de porte avant	72A-1
B	Garniture de porte arrière	72A-4

73A **GARNISSAGE D'OUVRANTS NON LATERAUX**

A	Garniture de capot	73A-1
B	Garniture de hayon	73A-2

74A **TABLETTES ET PLAGE ARRIERE**

A	Tablette latérale	74A-1

Pages

75A **ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT**

A	Siège complet	75A-1
B	Glissières	75A-3
C	Réhausse et armature d'assise	75A-6
D	Système de réglage lombaire de dossier	75A-7

76A **ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE**

A	Dossier complet	76A-1
B	Armature de dossier 1/3 - 2/3	76A-3

77A **GARNISSAGE DE SIEGES AVANT**

A	Garniture de dossier	77A-1
B	Garniture d'assise	77A-4

78A **GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE**

A	Garniture de dossier 1/3 - 2/3	78A-1

79A **ACCESSOIRES DE SIEGES**

A	Guides de repose-tête	79A-1

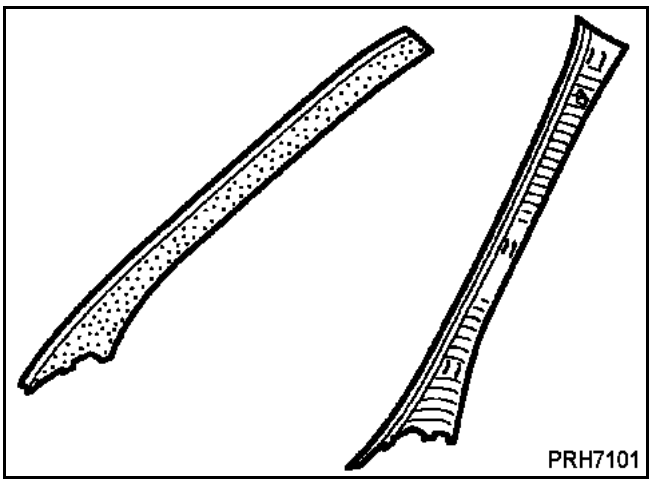

DEPOSE

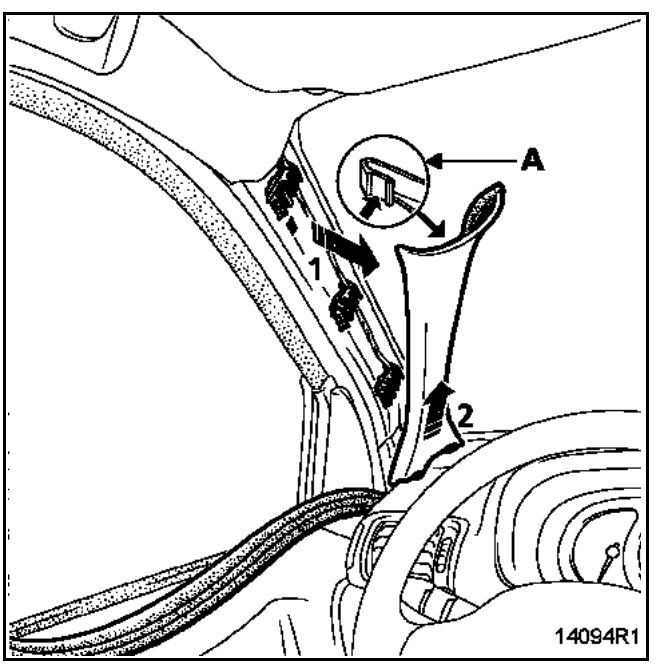

Déposer partiellement le joint d'étanchéité de porte dans la zone de contact avec la garniture.

Ecarter légèrement la garniture en partie haute afin de presser le clip de maintien (A).

Dégrafer la garniture (1).

Dégager la garniture de son logement sur la planche de bord (2).

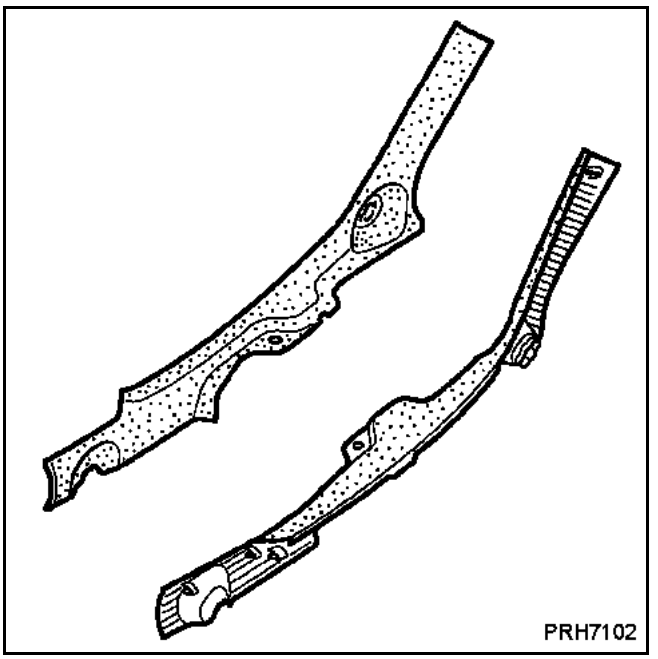

DEPOSE

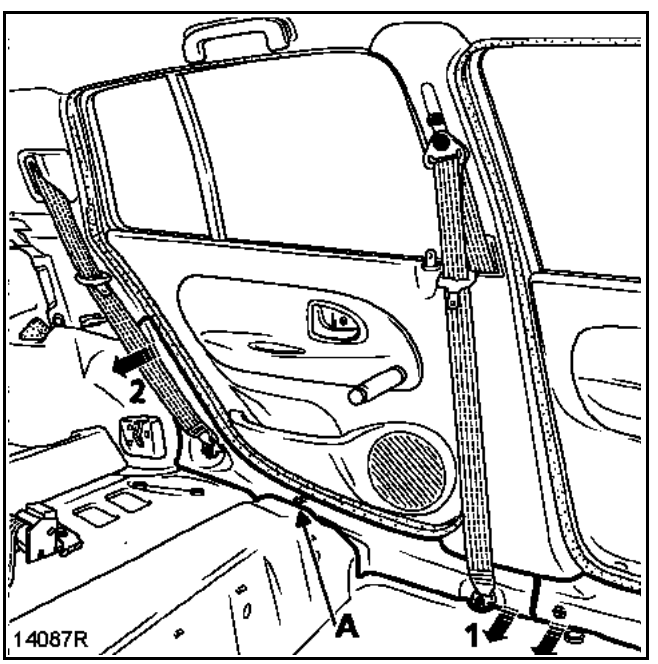

Déposer :
- le siège avant (voir chapitre **75A-A**),
- partiellement le joint d'étanchéité de porte arrière,
- la fixation inférieure de sangle de ceinture avant (couple de serrage (**21 N.m**)),
- la fixation inférieure de sangle de ceinture arrière (couple de serrage (**21 N.m**)),
- le clip de maintien vissé (A).

Déclipper la garniture (1) et (2).

Dégager la garniture.

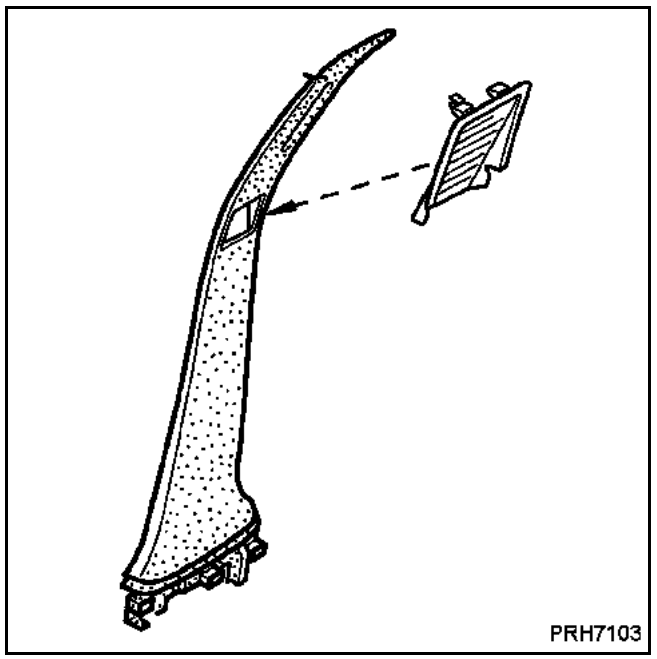

DEPOSE (VERSION 4 ET 5 PORTES)

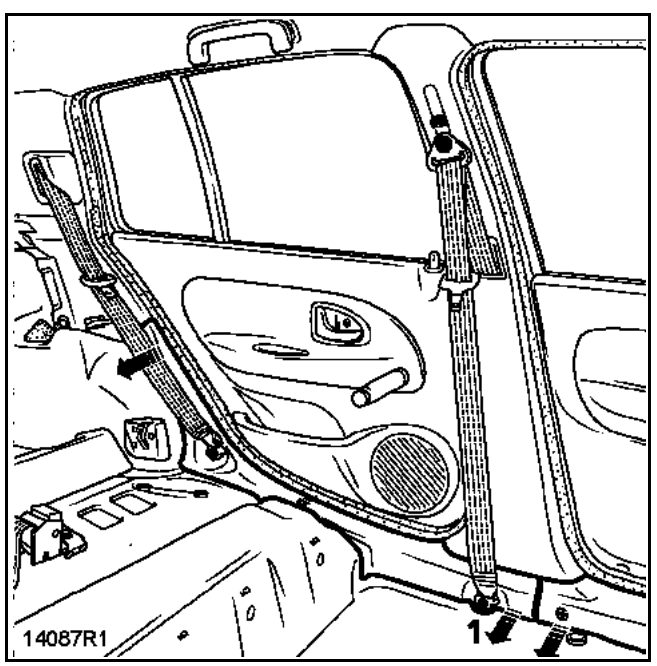

Déposer :
- le siège avant (voir chapitre **75A-A**),
- partiellement le joint d'étanchéité des portes arrière et avant,
- la fixation inférieure de sangle de ceinture avant,
- la fixation inférieure de sangle de ceinture arrière,
- la fixation supérieure de sangle de ceinture avant et son cache,
- la garniture de bas de marche de porte arrière (voir chapitre **71-B**).

Dégager la patte de réglage en hauteur de sangle de ceinture avant.

A l'aide d'un petit tournevis plat, retirer en façade la partie centrale de la patte pour déposer celle-ci.

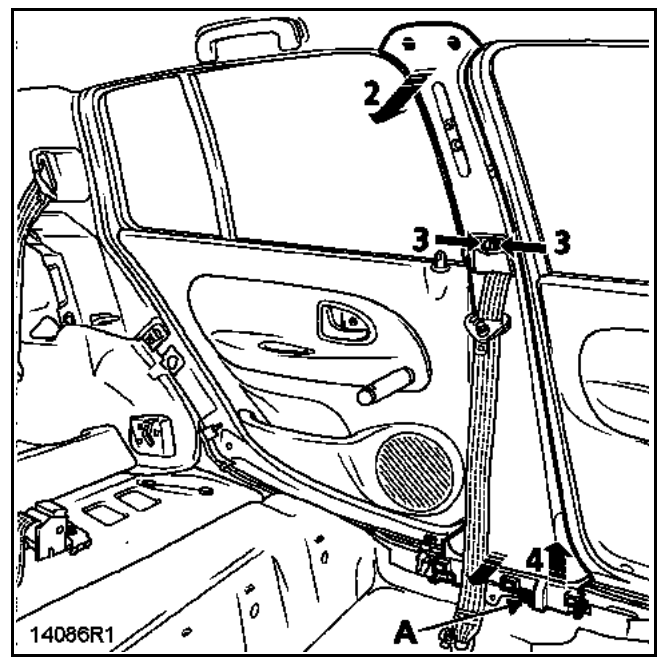

Déclipper partiellement la garniture de bas de marche de porte avant (1), (voir illustration précédente).

Déposer la vis de fixation basse (A).

Déclipper la garniture (2).

En (3), dégager le guide de sangle et presser les deux pattes du clip de maintien afin de le déloger de la doublure de pied.

Soulever la garniture (4) pour la libérer de la doublure.

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	▽
Fixations de ceintures	**21**
Siège avant	**25**

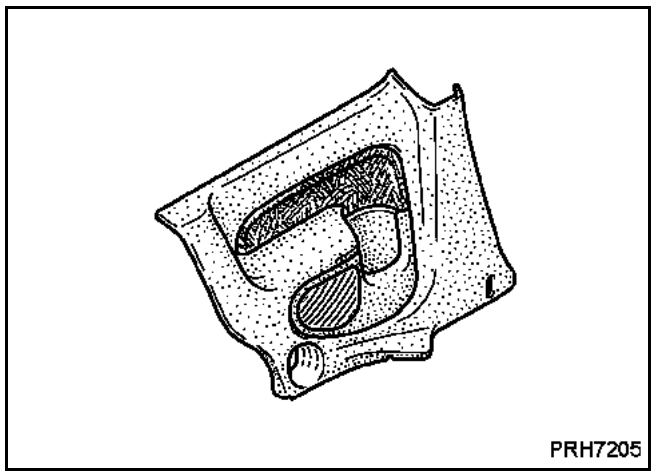

DEPOSE (VERSION 3 PORTES)

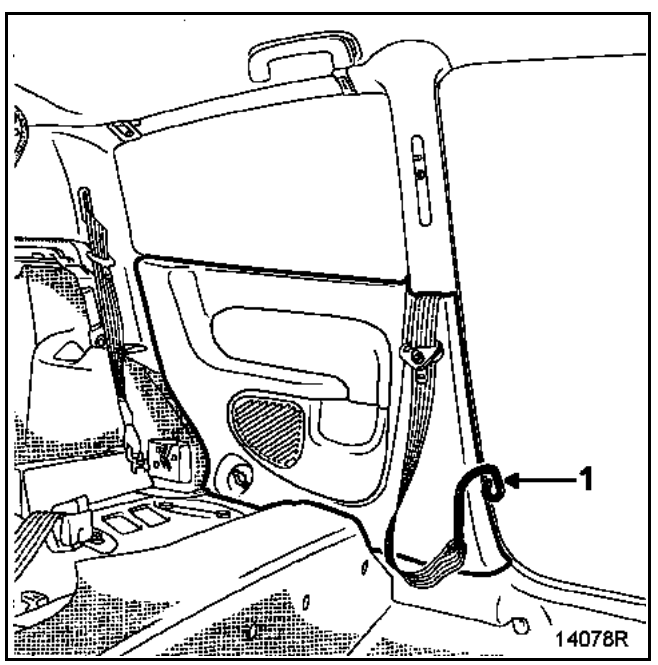

Déposer :
- partiellement le joint d'étanchéité de porte,
- la fixation inférieure de sangle de ceinture arrière (couple de serrage : **21 N.m**),
- le rail de maintien de ceinture avant (1).

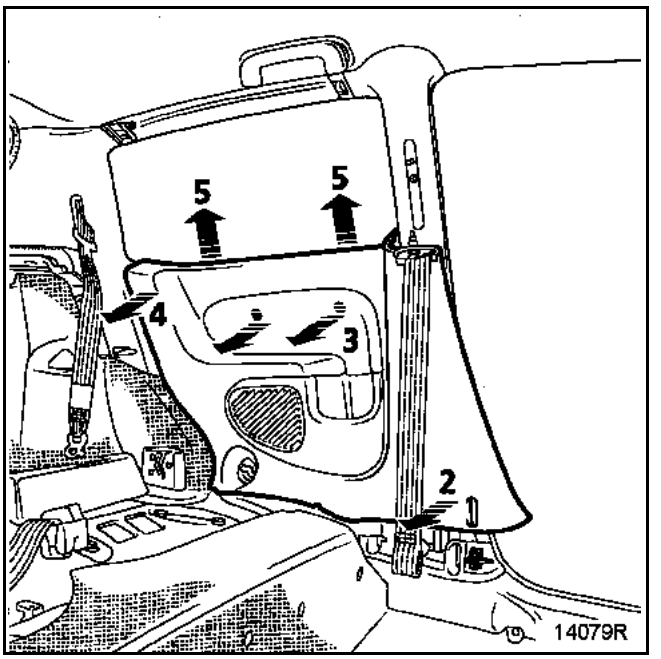

Déclipper la garniture (2), (3) et (4).

La soulever pour la dégager (5).

Dégager la garniture.

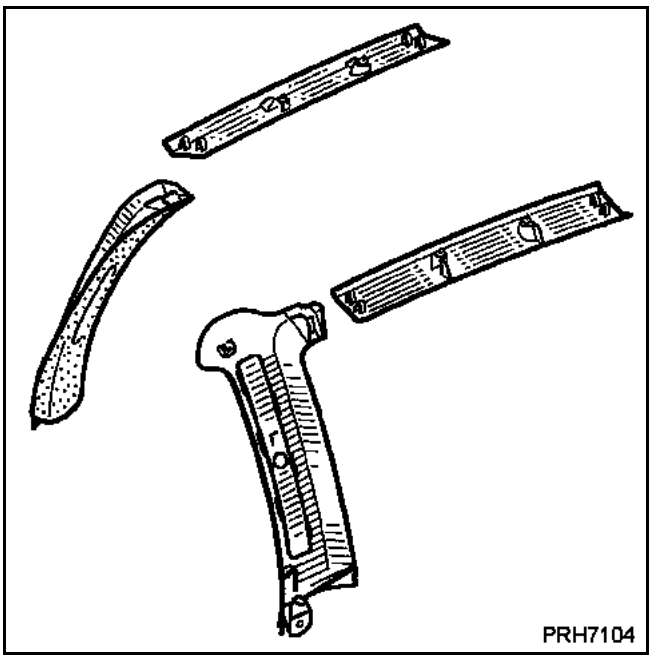

DEPOSE (VERSION 3 PORTES)

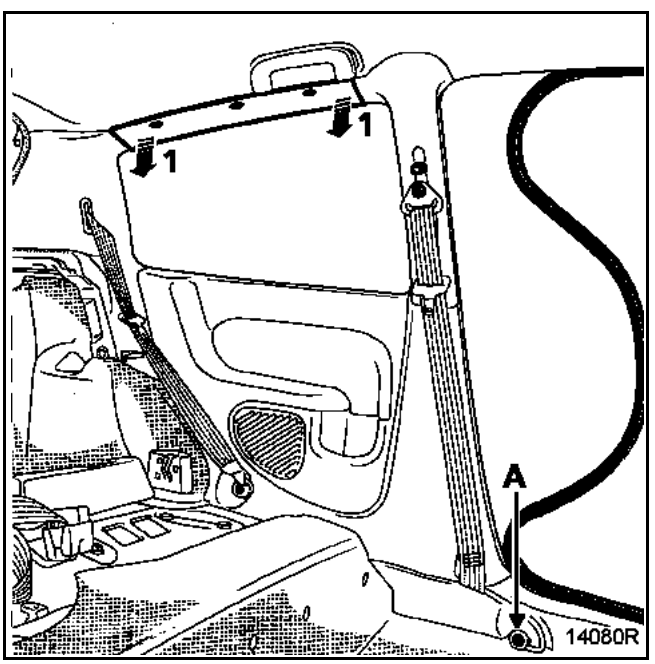

Déposer :
- partiellement le joint d'étanchéité de porte,
- la fixation inférieure de sangle de ceinture arrière,
- le rail de maintien de ceinture avant (A),
- la fixation supérieure de ceinture avant,
- la patte de réglage en hauteur de la sangle de ceinture avant : à l'aide d'un petit tournevis plat, retirer en façade la partie centrale de la patte pour ôter celle-ci,
- la garniture inférieure de pied milieu et de custode (voir chapitre **71A-D**).

A l'aide de la pince à dégrafer, déclipper la garniture supérieure de custode (1).

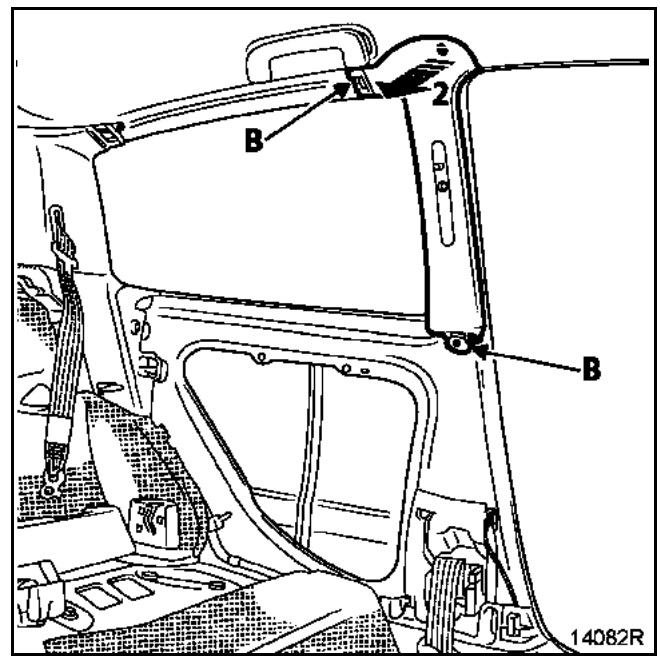

Déposer les deux vis de fixation (B).

Déclipper la garniture (2).

REPOSE

COUPLES DE SERRAGE (en N.m)	▽
Fixations de ceintures	**21**

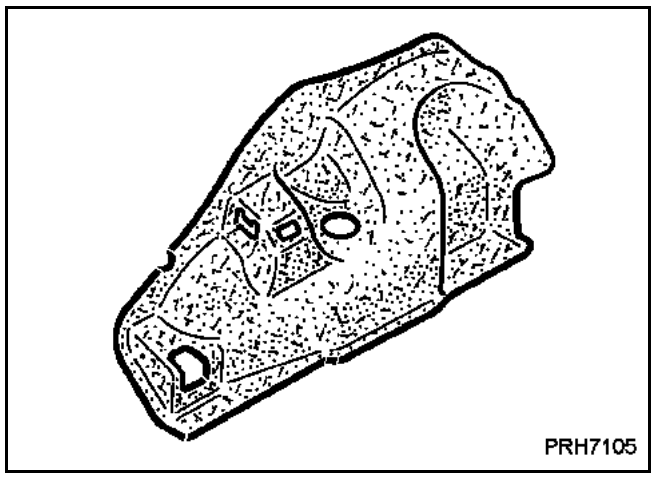

DEPOSE

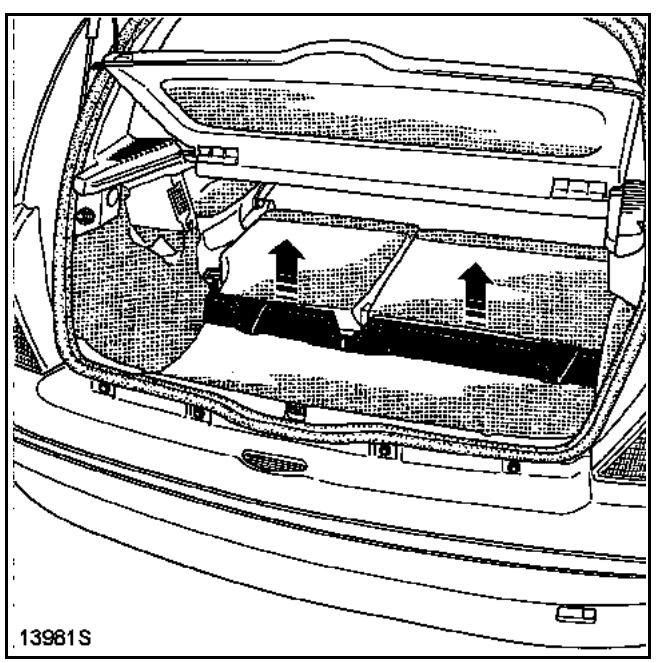

Déclipper la garniture de barre de renfort de coffre.

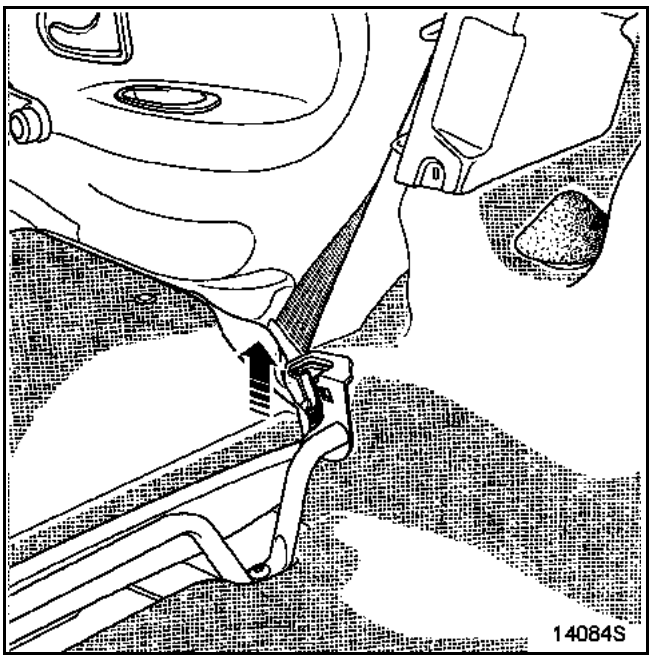

Retirer l'axe de maintien du dossier de siège arrière de son logement sur le côté de caisse.

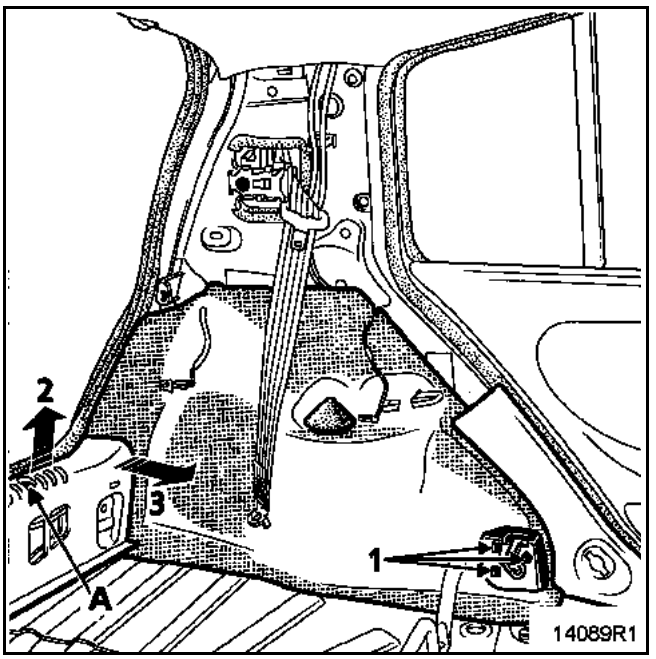

Déposer :
- la garniture inférieure de pied milieu (3 portes) (voir chapitre **71A-D**),
- la tablette latérale (voir chapitre **74A-A**),
- la fixation basse de ceinture de sécurité arrière,
- le cache de fixation supérieure d'amortisseur arrière,
- l'enjoliveur de point d'ancrage latéral de dossier de siège (trois clips (1)),
- la garniture de jupe arrière :
  - ôter les trois vis (A),
  - soulever la garniture pour retirer les pattes de maintien inférieures (2) de la doublure de jupe,
  - soulever le tapis de coffre et retirer la garniture.

Ecarter la garniture de bas de marche pour dégager la garniture de passage de roue vers l'avant (3).

DEPOSE

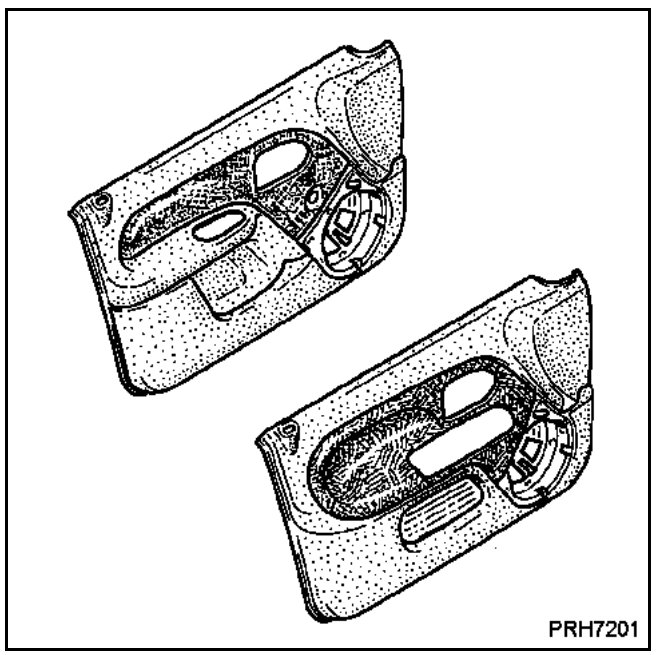

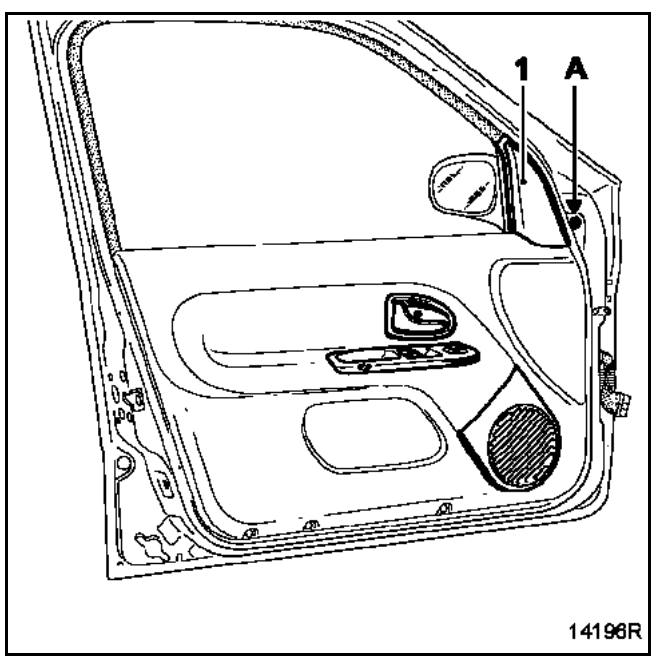

Déposer :
– le cache vis de rétroviseur (A),
– la grille de haut-parleur.

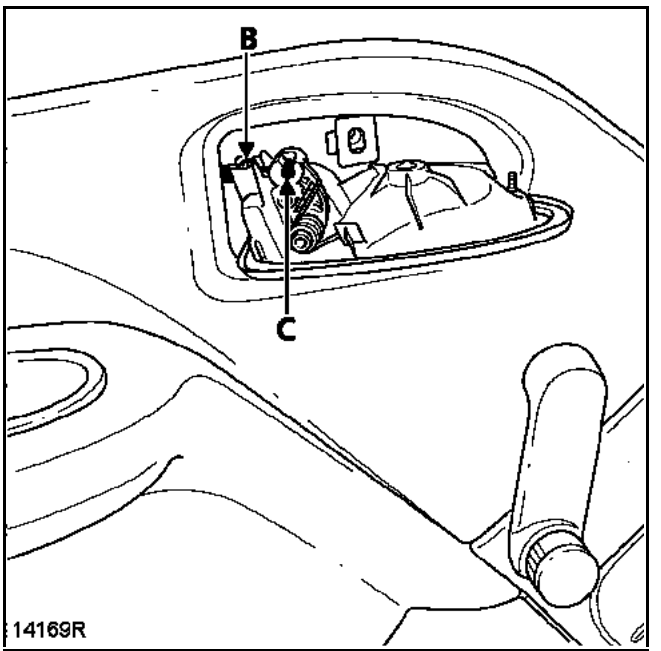

Déposer :
– la poignée de fermeture de porte,
– la vis de fixation de la poignée sur le caisson de porte.

Dégager :
– l'arrêt de gaine (B) du câble de commande,
– l'extrémité du câble de la poignée (C).

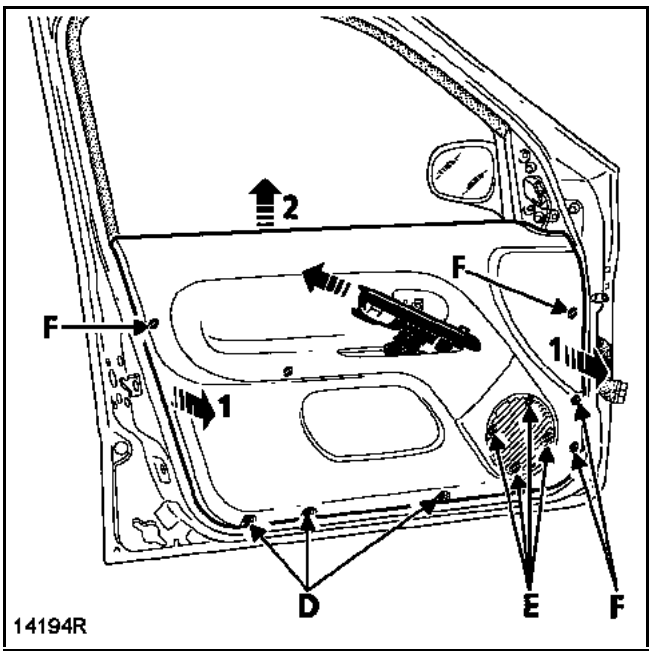

Déposer la vis de fixation de la poignée de fermeture.

Soulever et tirer celle-ci vers l'arrière afin de la dégager de son logement sur la garniture.

Débrancher les connecteurs d'alimentation des commandes rétroviseurs.

Déposer :
– les trois vis de fixation inférieures (D),
– les quatre vis de fixation du haut-parleur (E).

A l'aide d'une pince à dégrafer, déclipper (1) la garniture (F) et déposer la commande manuelle de vitre (s'il y a lieu).

Soulever la gamiture (2) afin de la retirer de son logement sur le lécheur intérieur de porte.

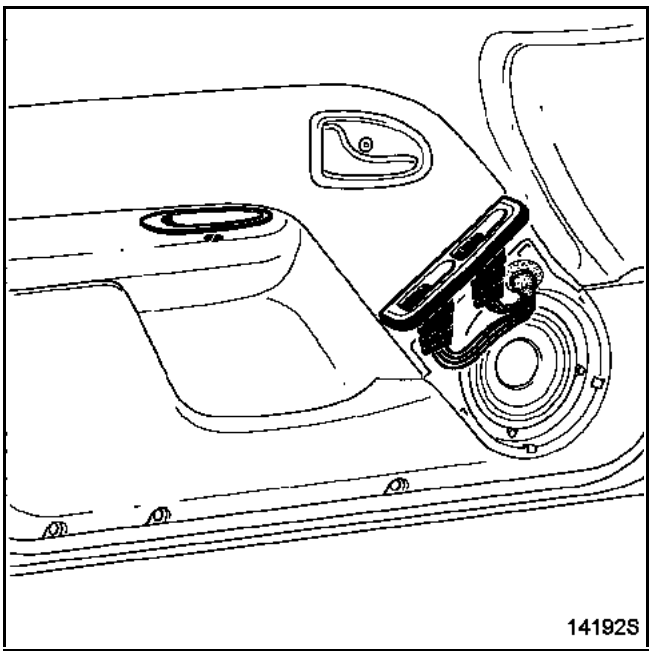

NOTA : sur la version E, pour avoir accès aux connecteurs d'alimentation de commande rétroviseurs, il faut uniquement déposer la grille de haut-parleur.

PARTICULARITÉS VERSION 3 PORTES

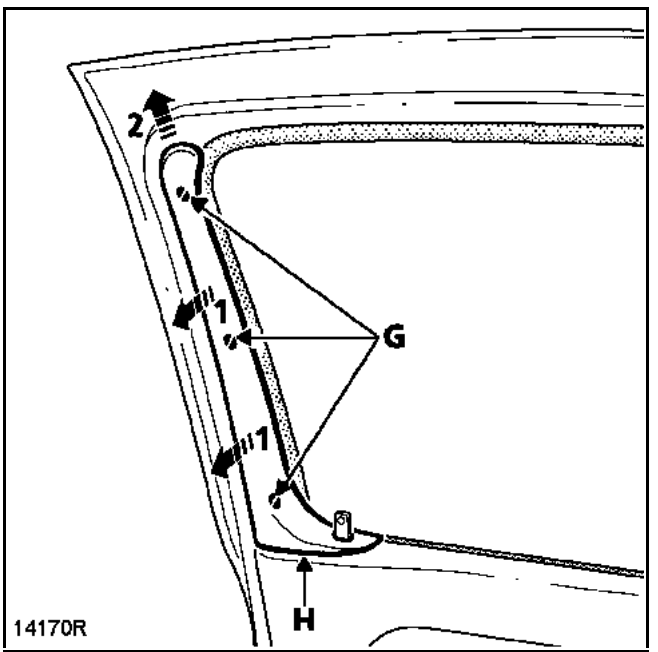

Avant de déposer la garniture de porte, déclipper la garniture (1) de montant de porte (G) et soulever celle-ci (2) pour la déclipper (H).

Il est impératif lors d'une dépose, ou lors d'un changement de porte, de remettre du mastic d'étanchéité préformé entre le caisson de porte et la garniture.
Lors d'un changement de porte, il est conseillé d'utiliser une collection d'agrafes spécifiques porte (voir Note Technique **384**).

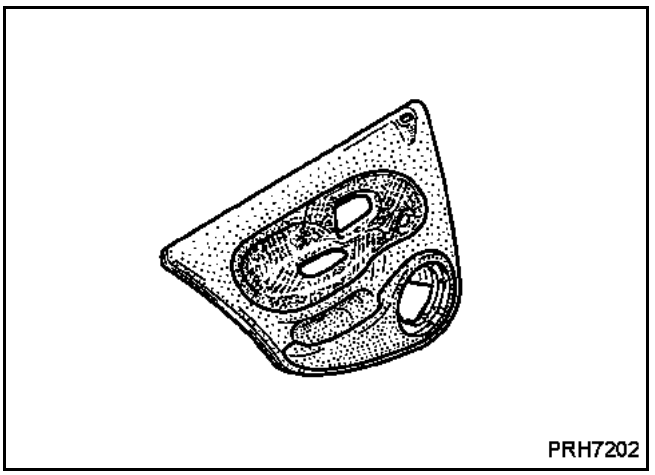
PRH7202

DEPOSE

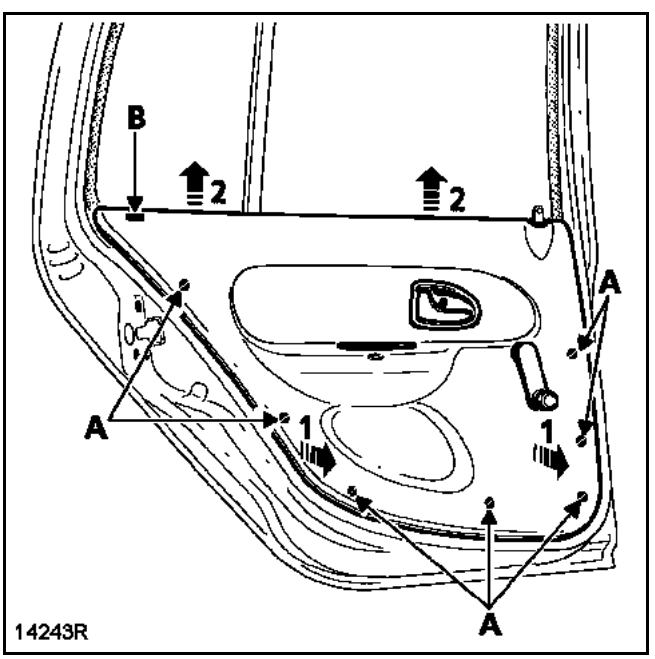

Déposer :
– la vis de fixation de la poignée de fermeture,
– la poignée d'ouverture de porte.

A l'aide d'une pince à dégrafer, déclipper (1) la garniture (A) et déposer la commande manuelle de vitre.

Soulever la garniture (2) afin de la retirer de son logement sur le lécheur intérieur de porte et de l'agrafe de maintien (B).

Il est impératif lors d'une dépose, ou lors d'un changement de porte, de remettre du mastic d'étanchéité préformé entre le caisson de porte et la garniture.
Lors d'un changement de porte, il est conseillé d'utiliser une collection d'agrafes spécifiques porte (voir Note Technique **384**).

DEPOSE

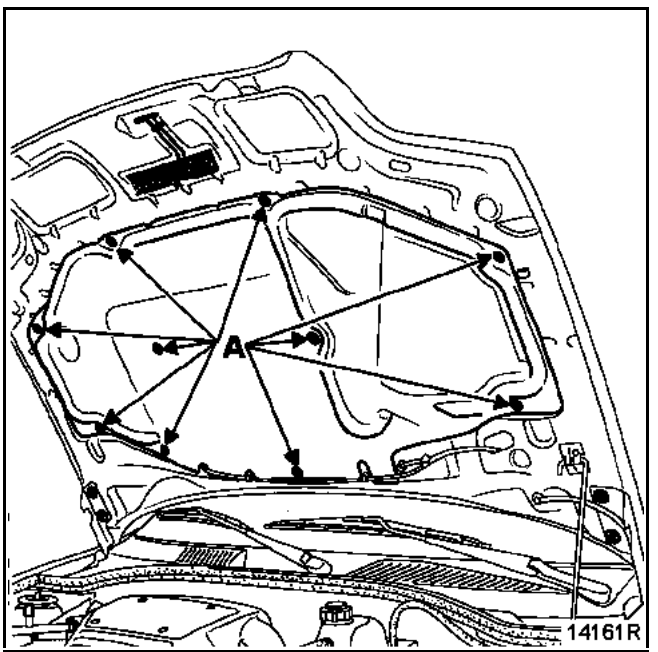

A l'aide d'une pince à dégrafer, dégager les agrafes de maintien (A).

Déposer la garniture.

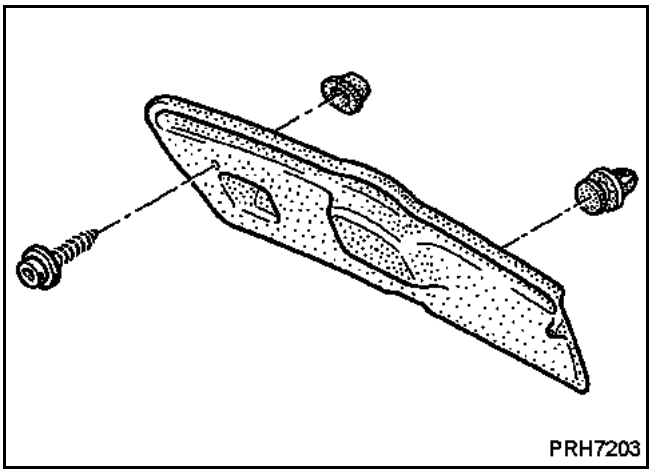

DEPOSE

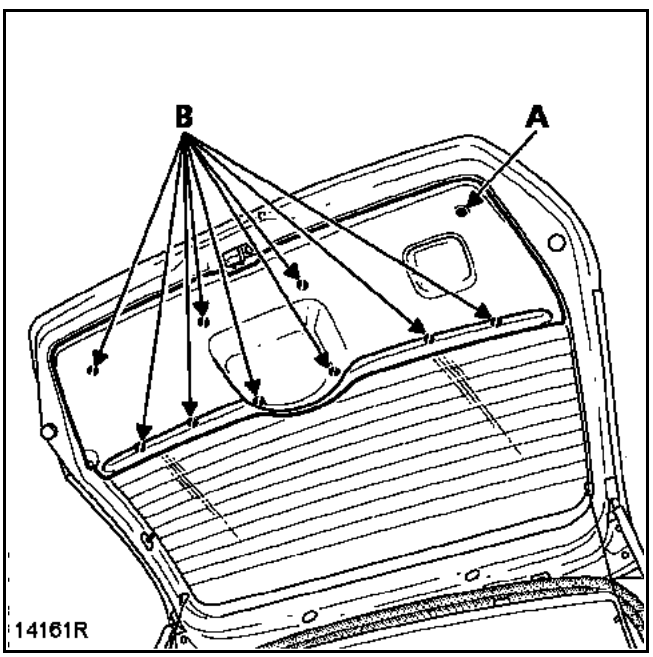

Déposer la vis de fixation (A).

A l'aide de la pince à dégrafer, déclipper la garniture (B).

Déposer la garniture.

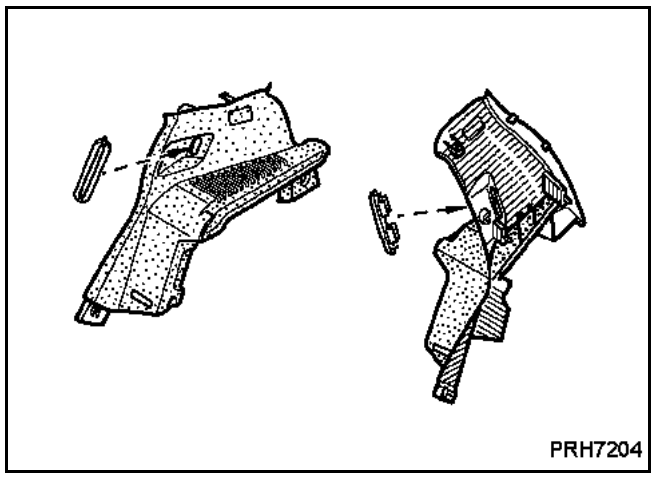

DEPOSE

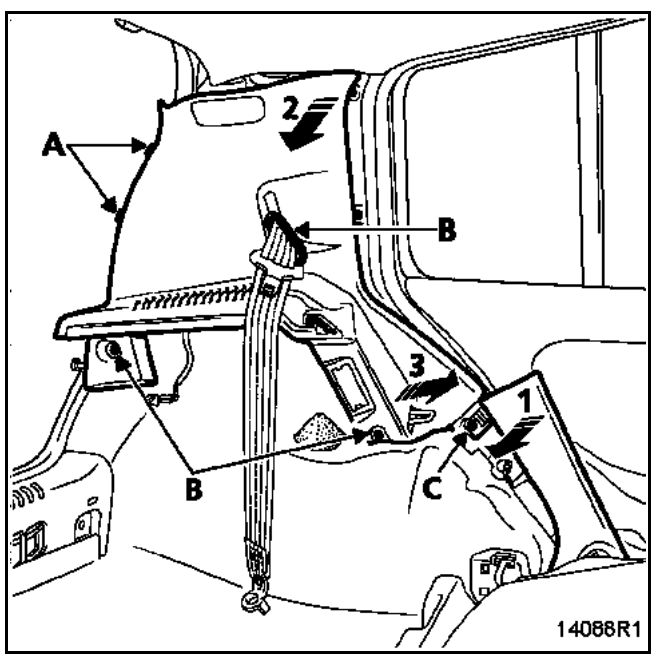

Déposer :
- partiellement le joint d'étanchéité de porte arrière,
- partiellement le joint d'étanchéité de coffre afin de libérer les pattes de maintien (A),
- la fixation inférieure de sangle de ceinture arrière (couple de serrage **21 N.m.**),
- partiellement la garniture de bas de marche de porte arrière (1),
- les vis de fixation (B) et (C).

Déconnecter l'éclaireur de coffre ainsi que le contacteur de feuillure (côté gauche).

Déclipper la garniture (2) et la dégager (3) afin de la libérer de la patte d'ancrage de siège arrière.

Dégager le guide sangle (B) de la garniture et dégager la sangle de la garniture.

Déposer la garniture.

PARTICULARITES VERSION 3 PORTES

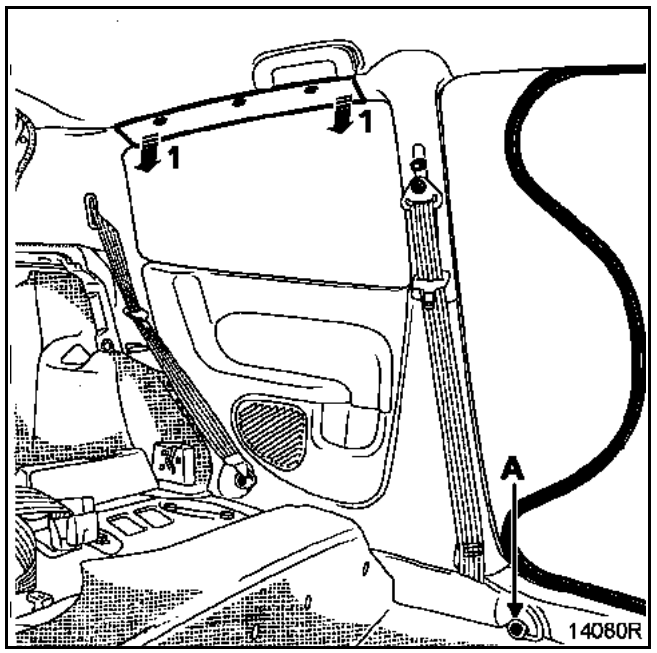

Déposer :
– la garniture inférieure de pied milieu et de custode (voir chapitre **71A-D**),
– la garniture supérieure de custode.

A l'aide d'une pince à dégrafer, déclipper la garniture (1).

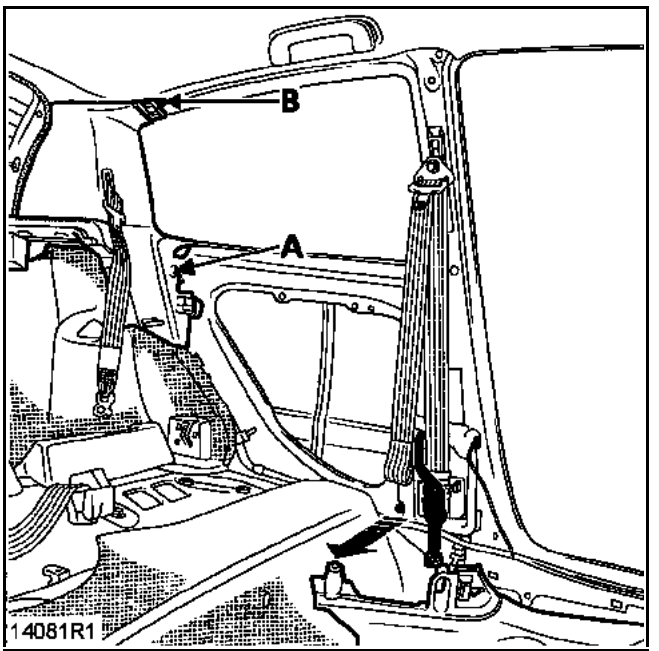

Déposer les vis (A) et (B).

Le reste des opérations de dépose est identique à la version 5 portes (voir page précédente).

DEPOSE

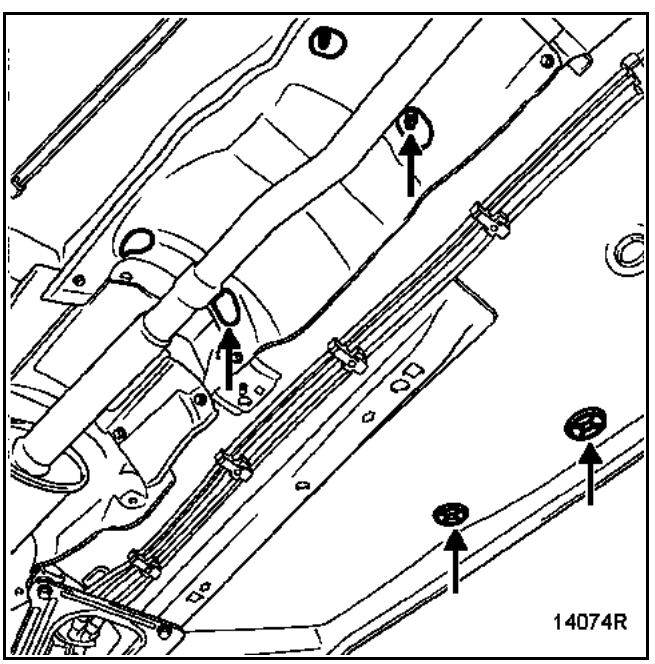

Mettre le véhicule sur un pont élévateur.

Déposer les quatre fixations sous caisse.

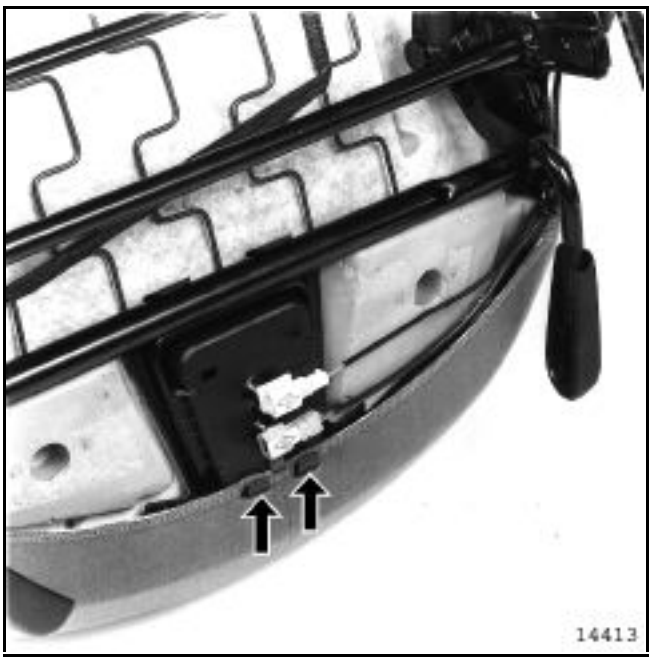

Déconnecter les différents faisceaux sous l'assise de siège.

REPOSE

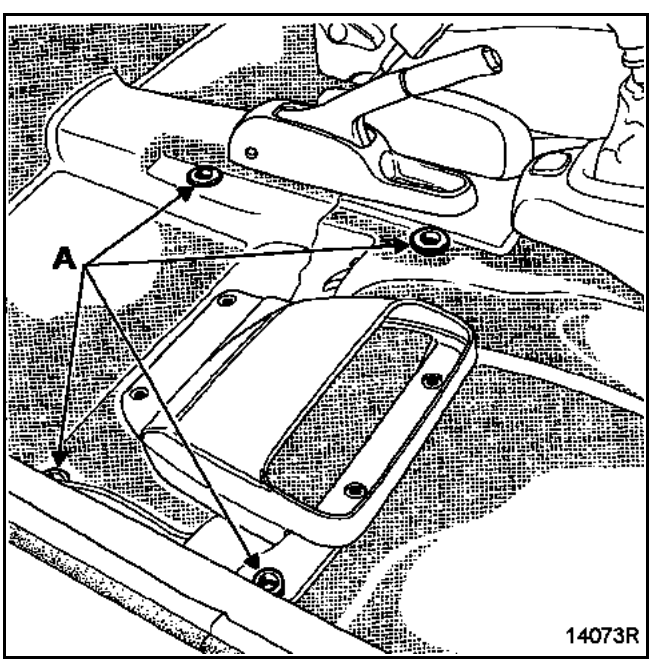

Avant remontage du siège, s'assurer de la présence des entretoises (A).

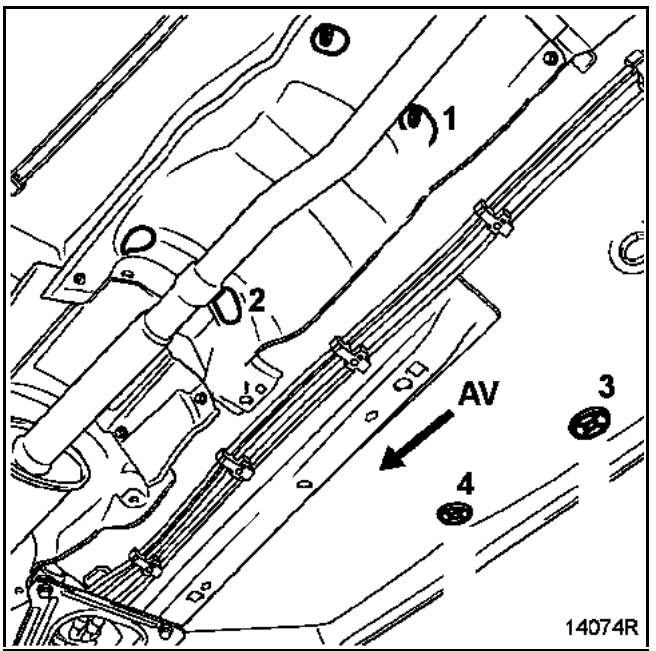

ATTENTION : il est impératif de respecter l'ordre de serrage du siège.

COUPLE DE SERRAGE (en N.m)	▽
Ecrous de fixation de siège avant	25

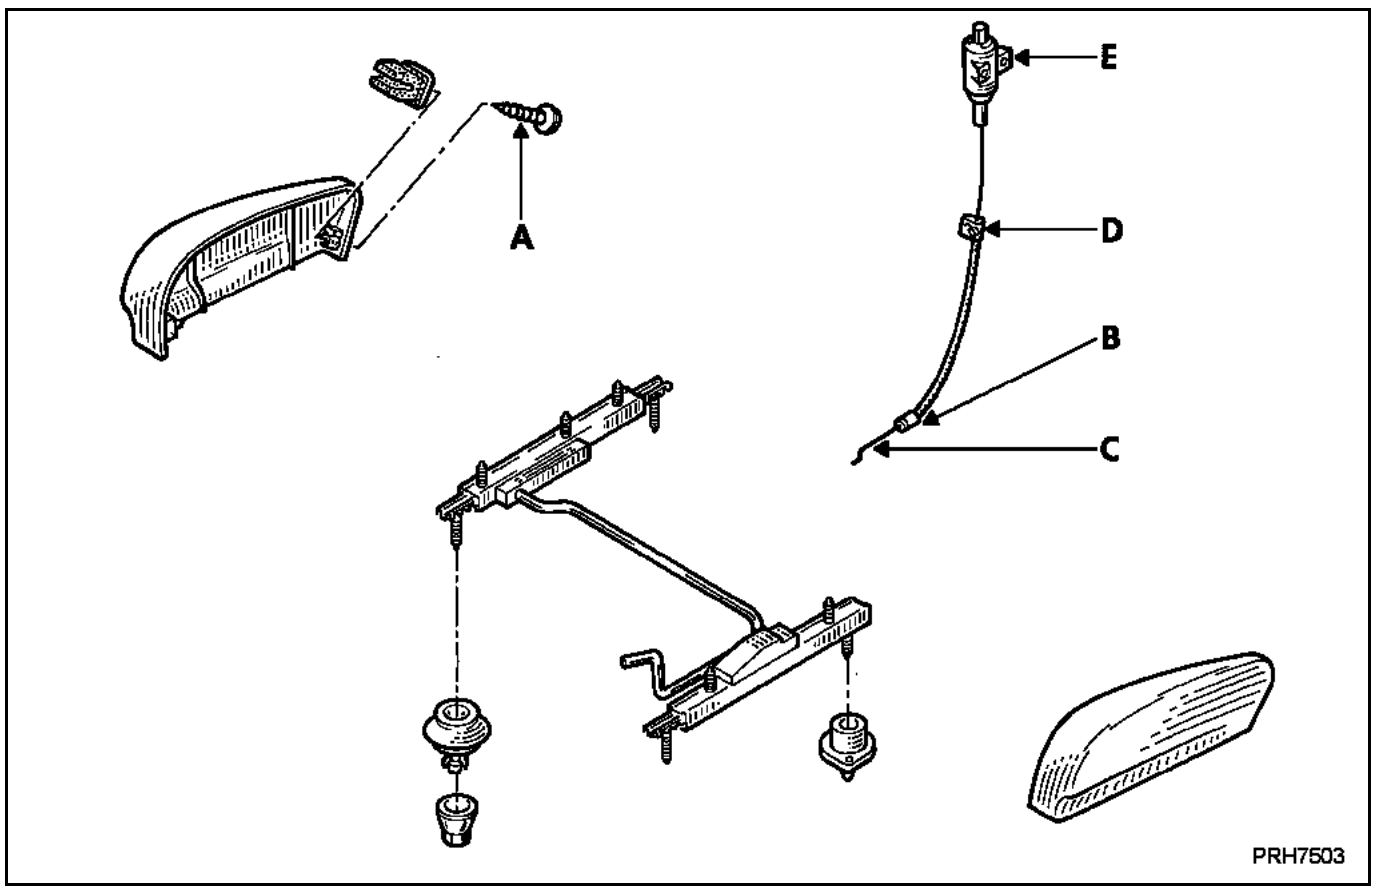

Déposer le siège (voir chapitre **75A-A**).

DEPOSE

Côté intérieur

Déposer :
– le cache-glissières (vis (A)),

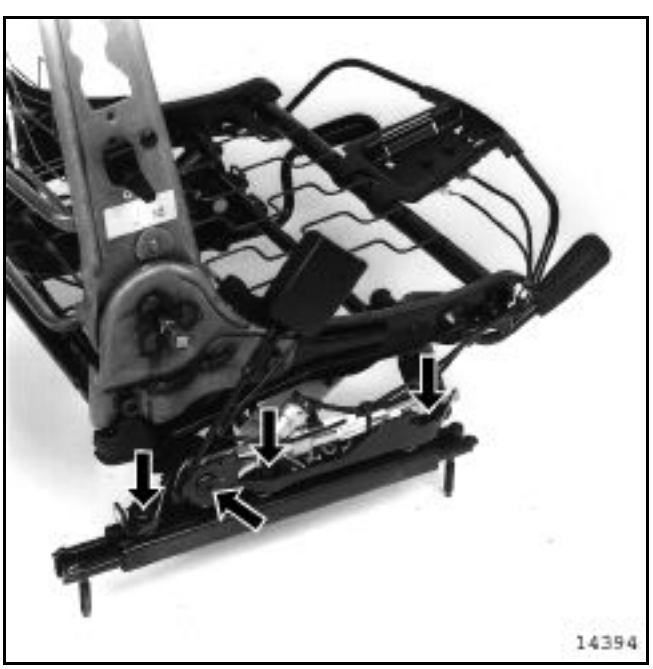

– le prétensionneur de siège.

Déposer les trois écrous de fixation de la glissière.

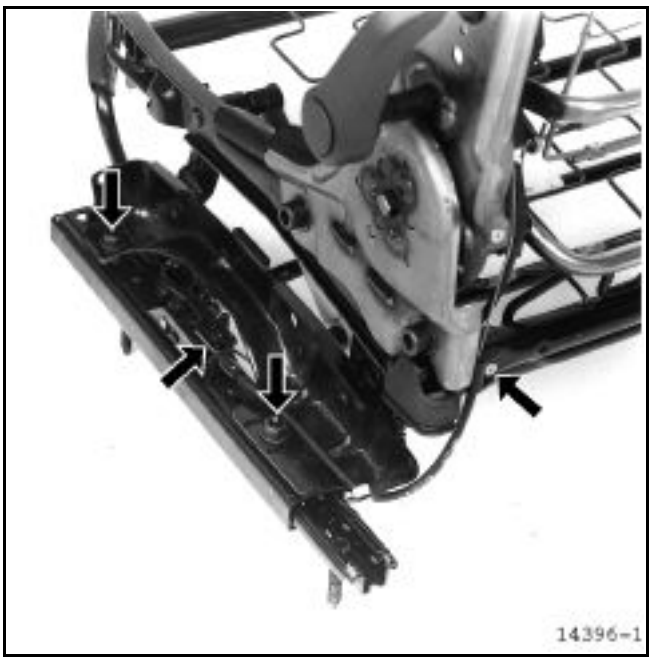

Côté extérieur

Déposer les cache-glissières.

Déposer (si équipé) le câble de commande de débrayage de la glissière.

Déposer :
– l'arrêt de gaine de la patte de maintien sur la glissière (B),
– l'extrémité du câble sur le crochet de commande glissière (C),
– les deux écrous de fixation de la glissière sur la réhausse,
– le rivet de la patte de fixation haute de la gaine de câble (D) (voir page précédente).

DEPOSE DU BOITIER (E) ET DU CABLE DE COMMANDE DE DEBRAYAGE DE GLISSIERE

Déposer le câble de commande comme précisé ci-avant.

Dégarnir le dossier du siège (voir chapitre **77A-A**).

Déposer les deux rivets de fixation et déclipper le boîtier de l'armature de dossier de siège.

REPOSE

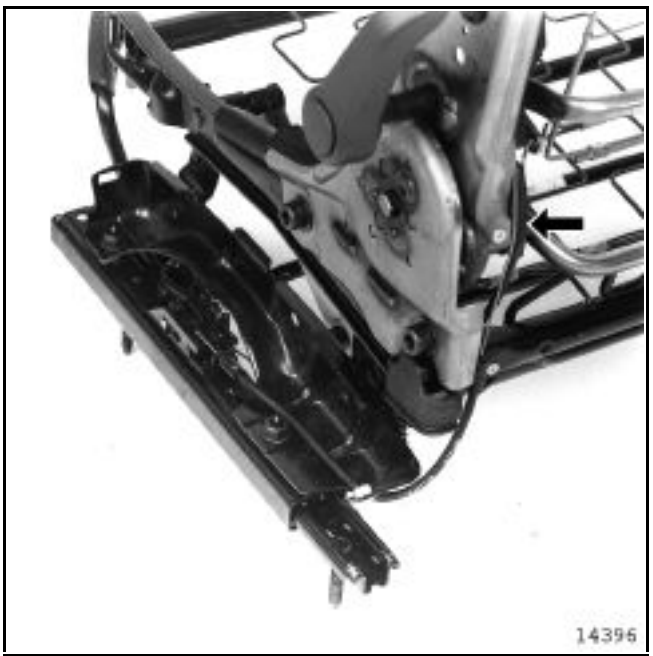

S'assurer que le câble de commande se trouve dans la gorge de la patte de renvoi en plastique avant de regarnir le dossier de siège.

COUPLE DE SERRAGE (en N.m)	
Fixations "armature / glissières"	**18 ± 20 %**

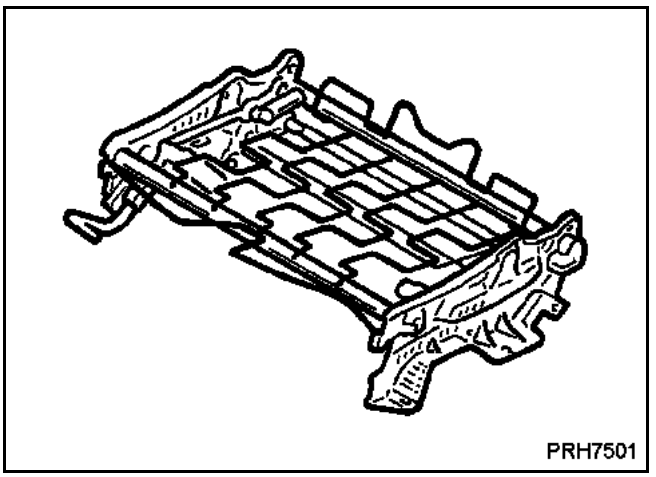

Déposer :
– le siège (voir chapitre **75A-A**),
– les cache-glissières,
– les glissières et le câble de commande de débrayage (si équipé) (voir chapitre **75A-B**),
– la garniture d'assise de siège (voir chapitre **77A-B**),

– les vis de fixation de l'armature de dossier sur la réhausse de siège.

Déposer celle-ci.

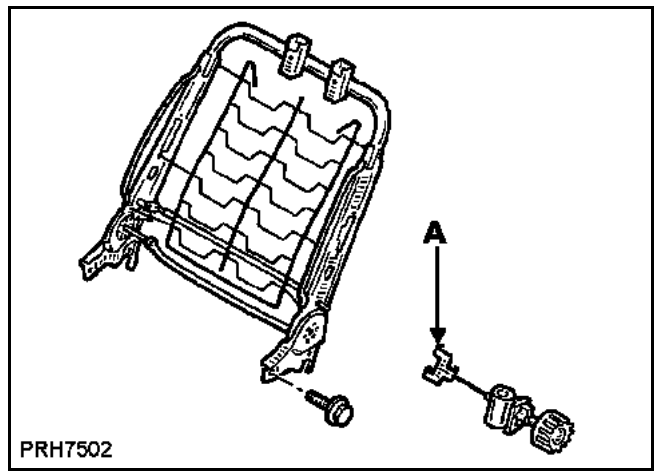

Déposer :
– le siège (voir chapitre **75A-A**),
– la garniture de dossier (voir chapitre **77A-A**).

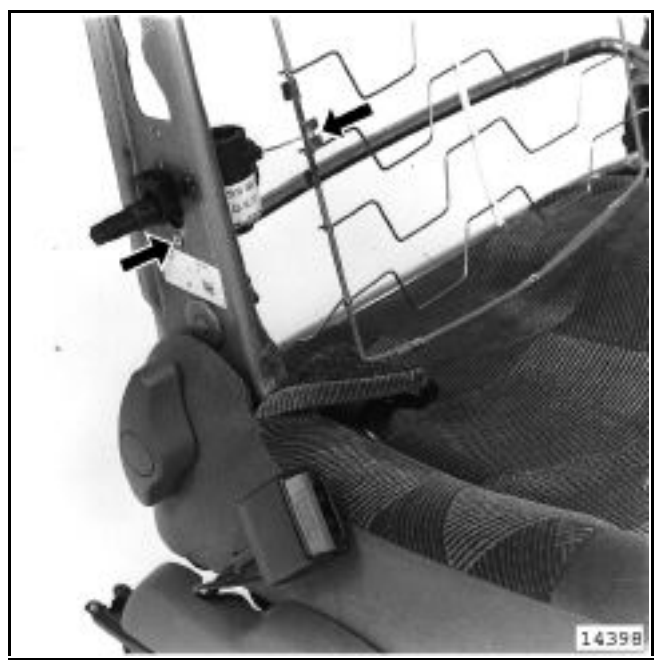

Déposer :
– la griffe (A) de la tresse métallique de l'armature de dossier,
– le rivet de fixation de boîtier de commande et déclipper celui-ci.

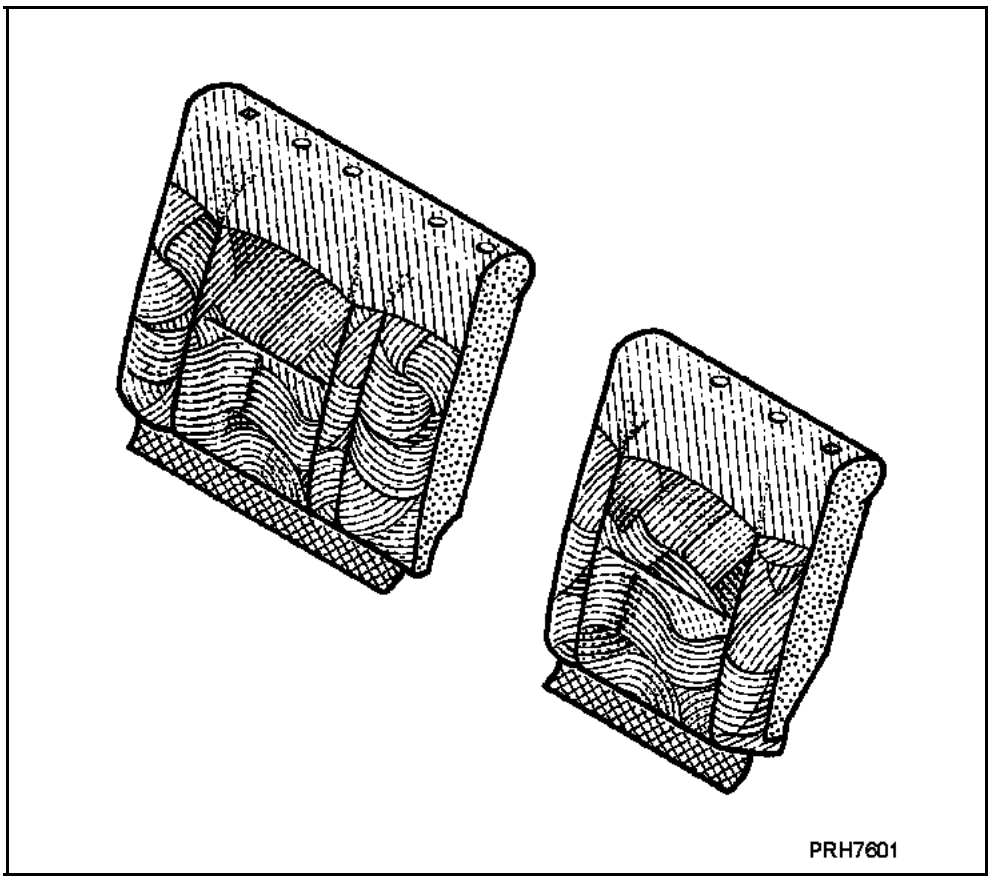

DEPOSE

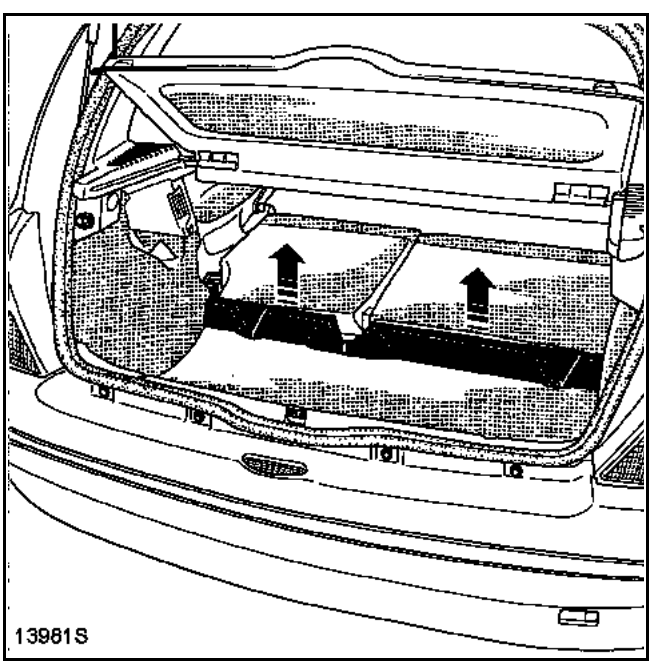

Déposer la garniture de barre de renfort de coffre.

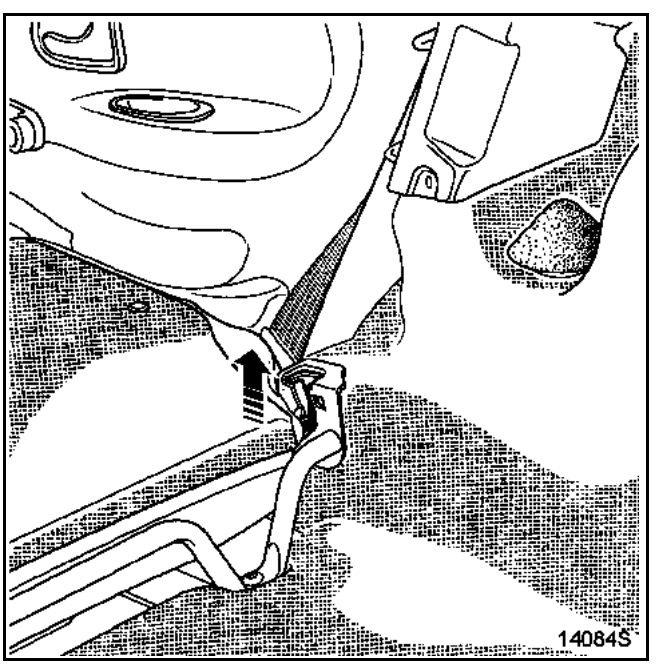

Dégager de chaque côté l'axe de maintien du dossier de son logement sur le passage de roue.

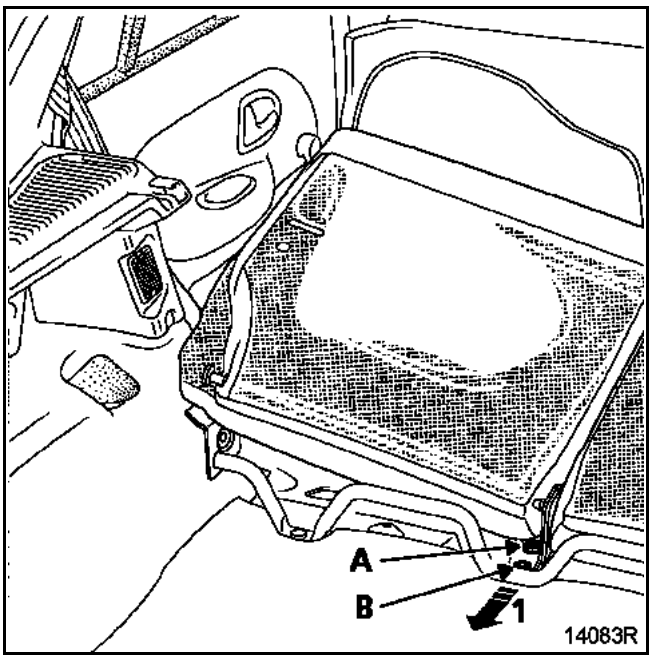

Déposer la vis de fixation de la chape centrale (A) et dégager la chape (1) du pion (B) fixée sur le plancher.

Dégager le dossier de banquette.

COUPLE DE SERRAGE (en daN.m)	
Fixations de dossier	**25**

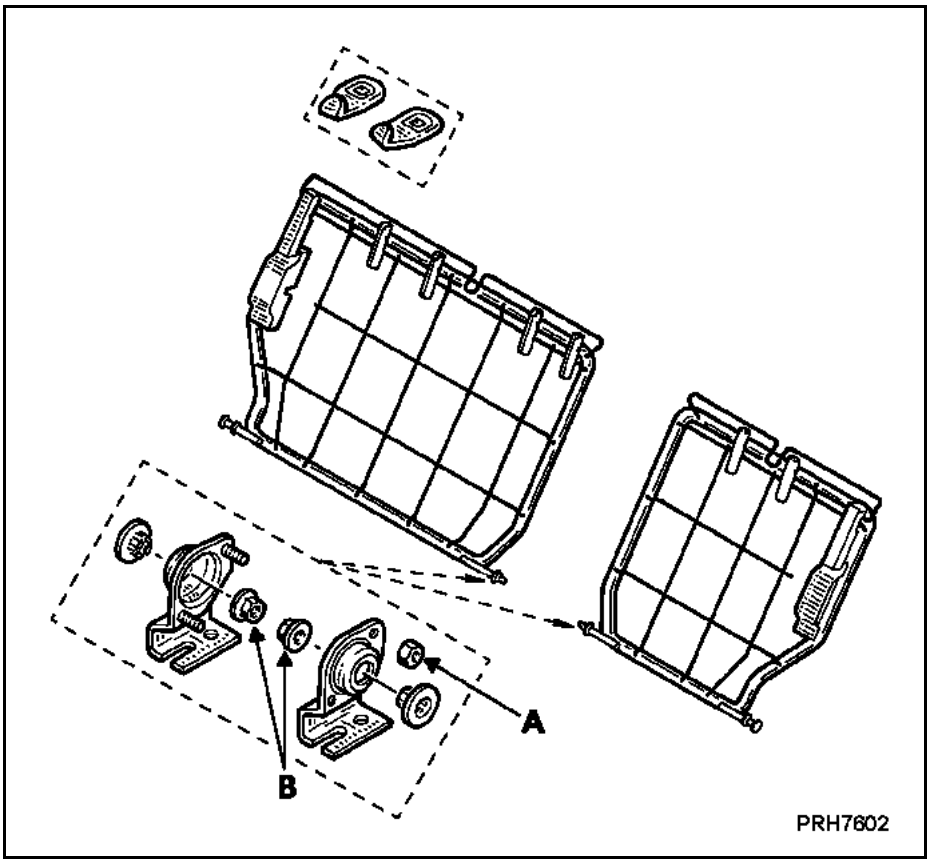

DEPOSE

Déposer :
– le dossier de banquette (voir chapitre **76A-A**),
– les repose-tête arrière,

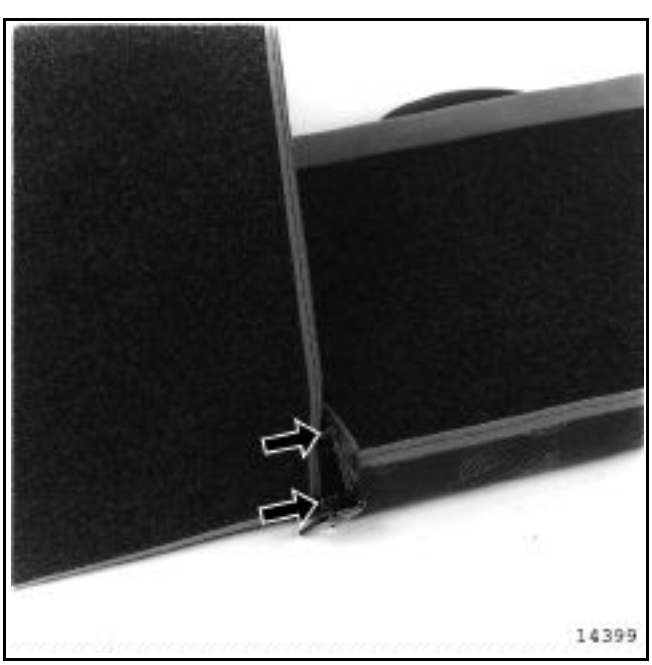

– les deux écrous de fixation (A) afin de pouvoir séparer les deux parties du dossier,

– l'écrou (B) de fixation de la chape sur l'armature du dossier.

Dégarnir la garniture de dossier (voir chapitre **78A-A**).

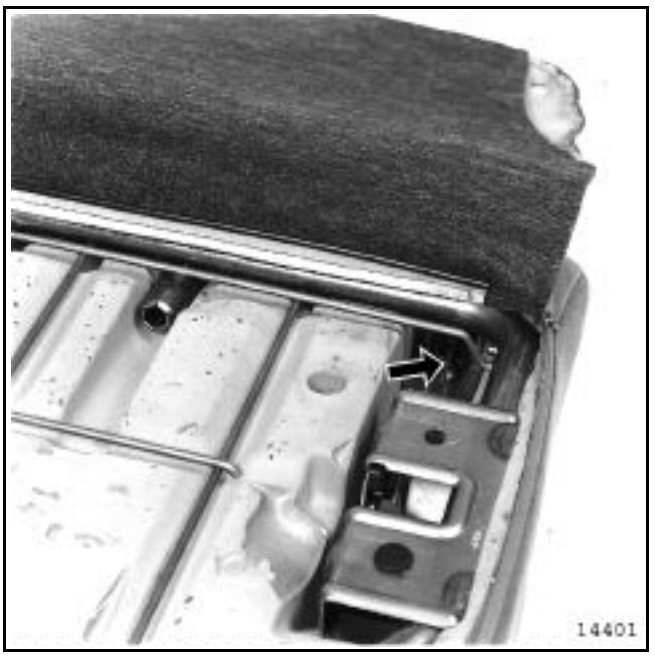

DEPOSE DES GUIDES DE BOUTONS DE DEVERROUILLAGE DE DOSSIER

A l'aide d'un tournevis plat, dégager les deux clips de maintien (C) (voir illustration ci-dessous).

Extraire les guides.

Clips (C) de maintien des guides sur l'armature de dossier.

Dégager l'armature de son logement sur la mousse de dossier de siège.

NOTA : l'armature du dossier de banquette **2/3 - 1/3 et 1/1** se dépose de la même façon.

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Ecrous de fixation des deux dossiers	**19 ± 20 %**
Ecrous de fixation du dossier	**25**

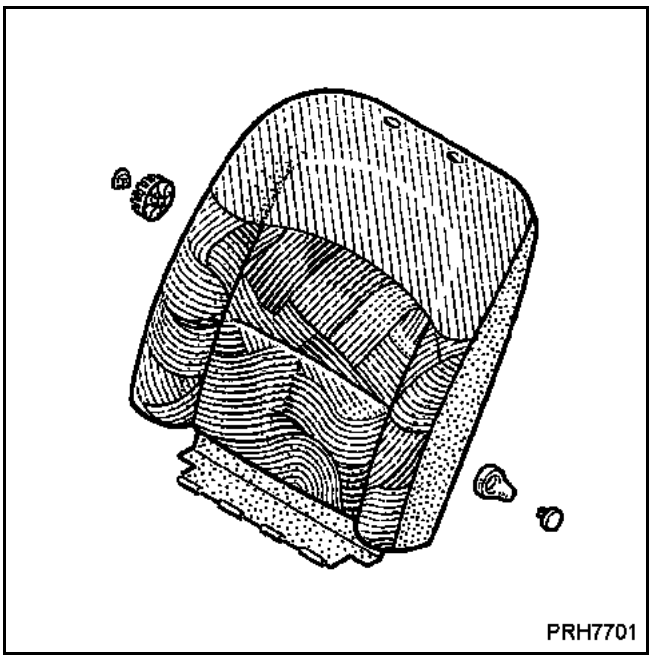

INTRODUCTION

NOTA : la garniture de dossier de siège est thermo-collée sur la mousse de siège. De ce fait, en cas de remplacement de garniture de dossier, il faut changer systématiquement l'ensemble garniture/mousse de dossier.

DEPOSE

Déposer :
- le siège (voir chapitre **75A-A**),
- la poignée de réglage lombaire du dossier.

Pour cette poignée, extraire l'agrafe au centre de la poignée à l'aide d'un petit tournevis plat en prenant soin de le mettre dans l'encoche prévue à cet effet.

Déposer la poignée de basculement de siège (si équipé) en procédant de la même façon que pour la poignée de réglage lombaire.

Retirer les deux élastiques de maintien de la garniture sur la tresse métallique de l'armature d'assise.

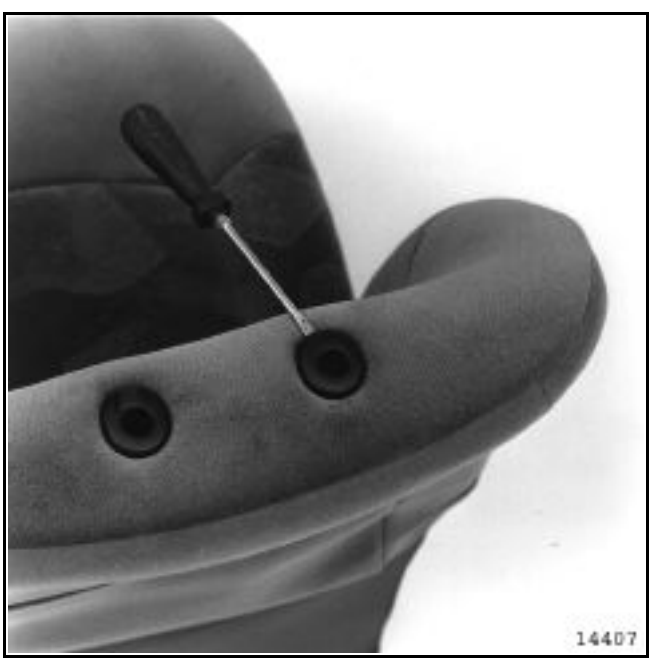

Déposer le repose-tête et les coiffes supérieures de guide de repose-tête.

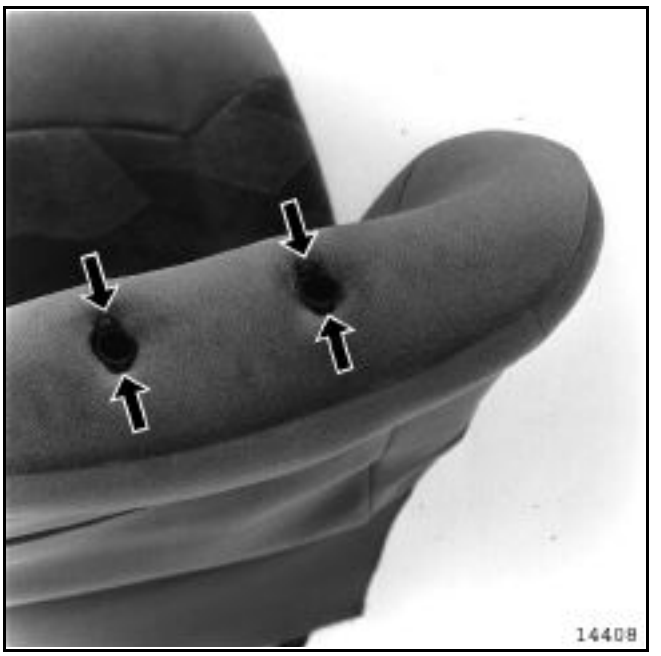

Dégager la garniture des deux pattes de maintien de chaque guide de repose-tête.

Passer la bande de retenue de l'avant du dossier entre les garnitures d'assise et de dossier de siège.

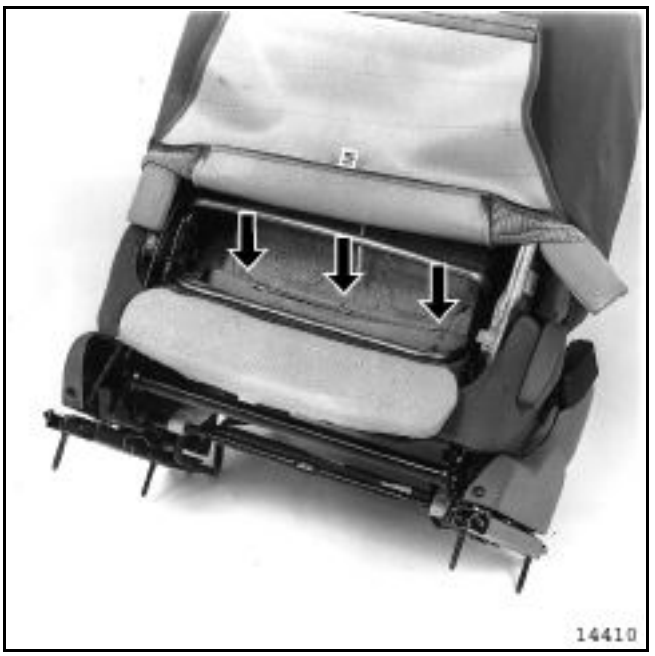

Dégager les trois agrafes "**nez de porc**" de fixation de la mousse de dossier sur la tresse métallique.

Soulever la garniture afin de la retirer de l'armature de dossier.

NOTA : lors de la dépose, faire attention à ne pas déchirer la mousse au niveau des guides de repose-tête.

REPOSE

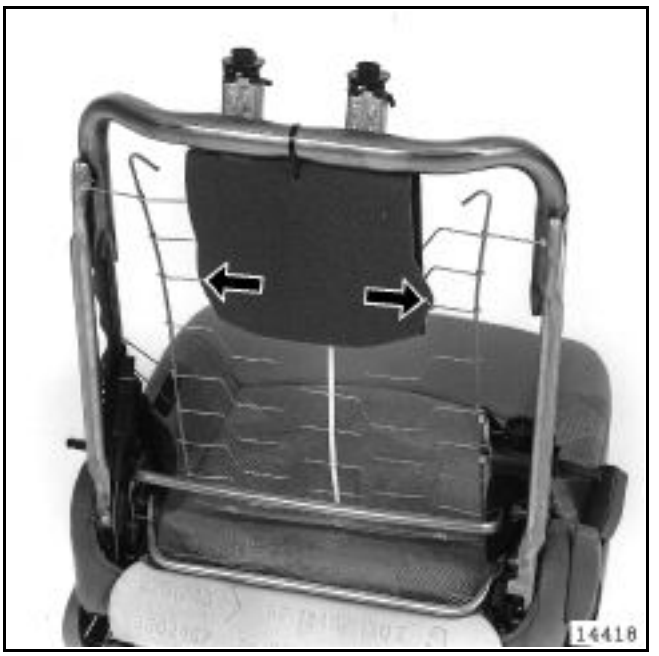

Lors de la repose de la garniture, veiller à ce que la plaque de protection en tissu des guides de repose-tête reste en place pendant l'opération.

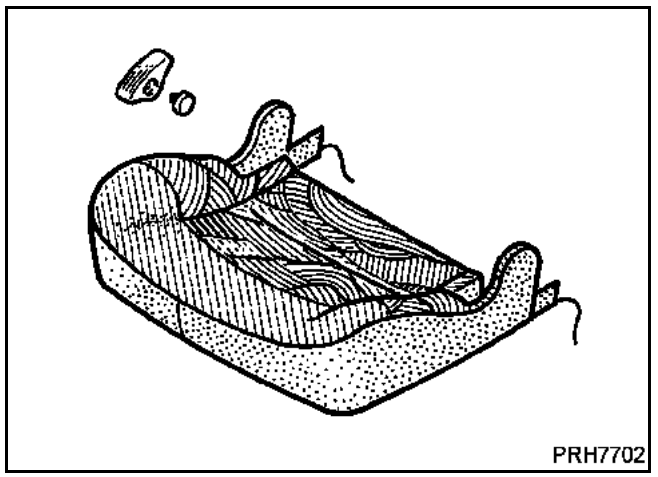
PRH7702

INTRODUCTION

NOTA : la garniture d'assise de siège est thermo-collée sur la mousse de siège. De ce fait, en cas de remplacement de garniture d'assise, il faut changer systématiquement l'ensemble garniture/mousse d'assise.

DEPOSE

14404

Déposer :
– le siège (voir chapitre **75A-A**),
– les deux cache-glissières,
– la poignée de réglage du basculement de dossier de siège.

Pour cette poignée, extraire l'agrafe au centre de la poignée à l'aide d'un petit tournevis plat en prenant soin de le mettre dans l'encoche prévue à cet effet.

14406

Retirer les deux élastiques de maintien de la garniture sur la tresse métallique de l'armature d'assise.

Passer la bande de retenue de l'avant du dossier entre les garnitures d'assise et de dossier de siège.

Soulever la bande de retenue de la partie arrière de la garniture de dossier de siège afin de pouvoir accéder à l'agrafe "**nez de porc**" de fixation des deux côtés de la garniture d'assise (voir illustration suivante).

Couper l'agrafe "**nez de porc**" de chaque côté de l'assise.

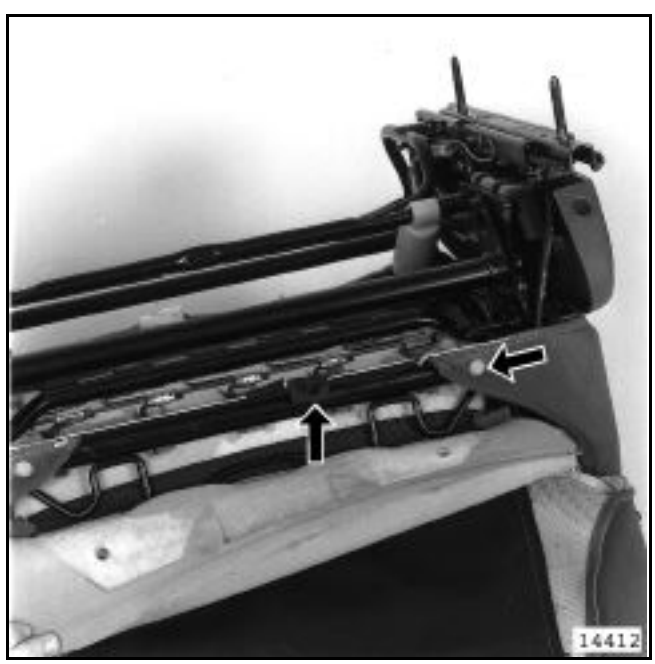

A l'aide de la pince à dégrafer, dégager les agrafes de maintien de la garniture à l'arrière du siège.

Avec un petit tournevis plat, écarter l'arrêt du tendeur de la cordelette de maintien de la garniture.

Dégager la lanière à verrouillage automatique du tendeur.

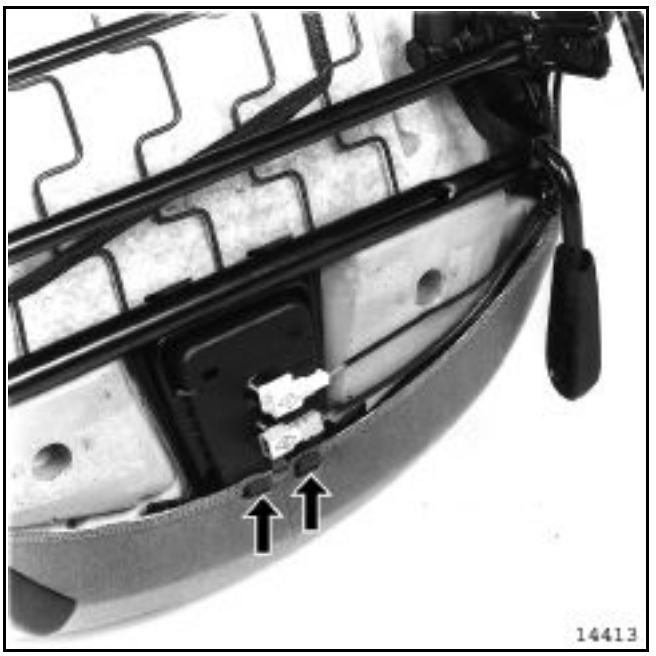

Retirer la partie basse de la garniture, à l'avant de l'assise, des deux griffes plastiques du support connecteurs.

Dégager les oreilles de la garniture, à l'arrière de l'assise, de son logement sur l'armature d'assise.

Soulever la barre de commande de réglage en hauteur du siège et déposer l'ensemble garniture/mousse d'assise.

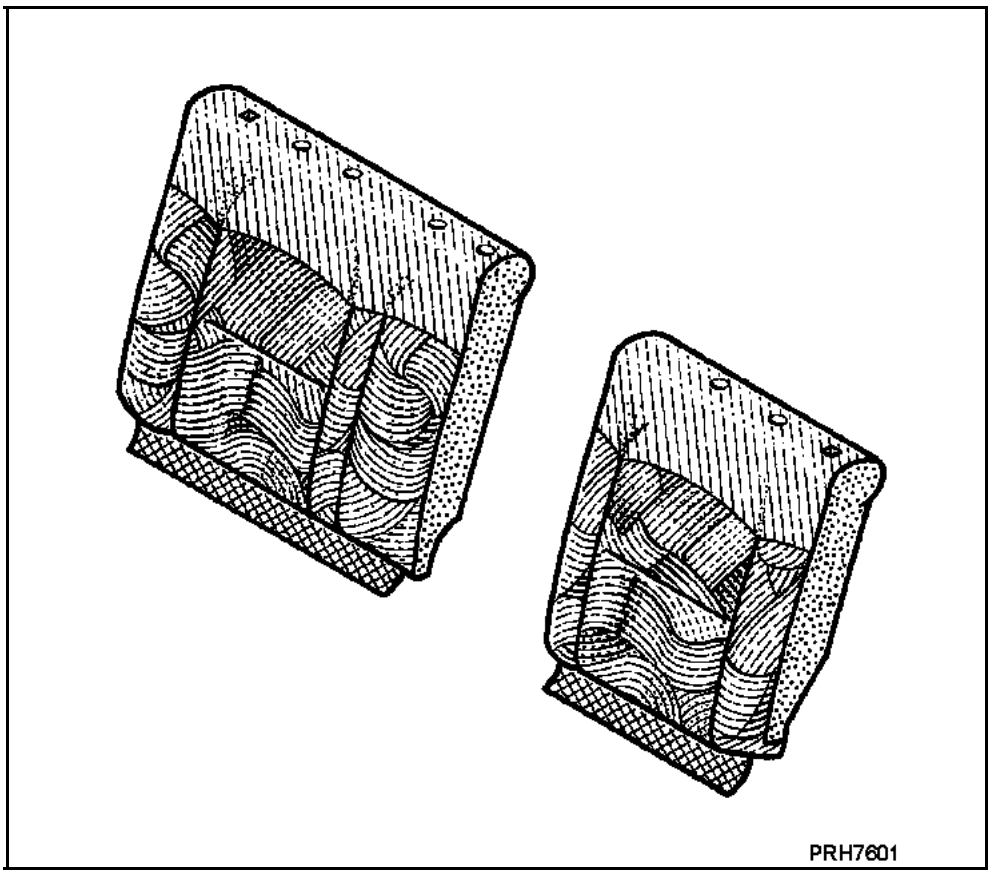

INTRODUCTION

NOTA : la garniture de dossier de banquette est thermo-collée sur la mousse de siège. De ce fait, en cas de remplacement de garniture de dossier, il faut changer systématiquement l'ensemble garniture/mousse de dossier.

Les parties de la banquette **1/3**, **2/3** et **1/1** se dégarnissent de la même manière.

DEPOSE

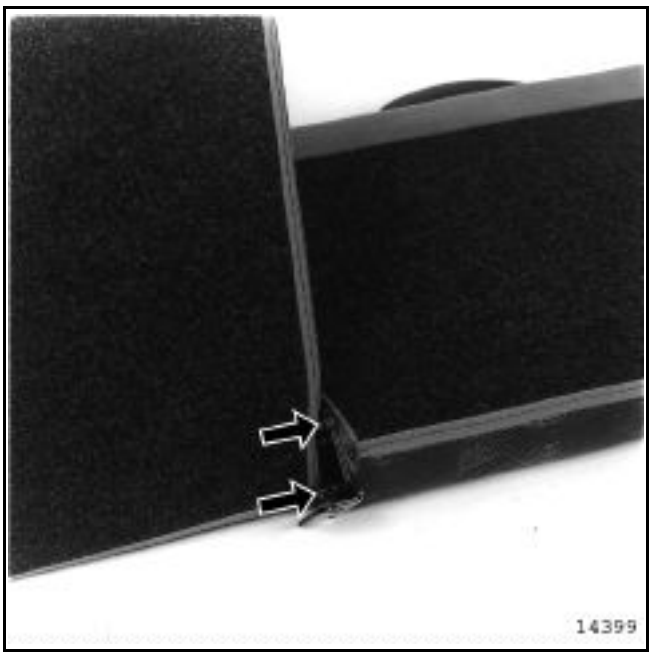

Déposer :
– la banquette (voir chapitre **76A-A**),
– les repose-tête,
– les deux écrous de fixation de la chape centrale afin de pouvoir séparer les deux parties du dossier,

– l'écrou de fixation de la chape sur l'armature de dossier.

A l'arrière du dossier, dégager les deux fermetures à glissière et ouvrir celles-ci.

Dégager la garniture de l'axe d'ancrage latéral.

Retirer l'agrafe "**sapin**" à l'aide de la pince à dégrafer.

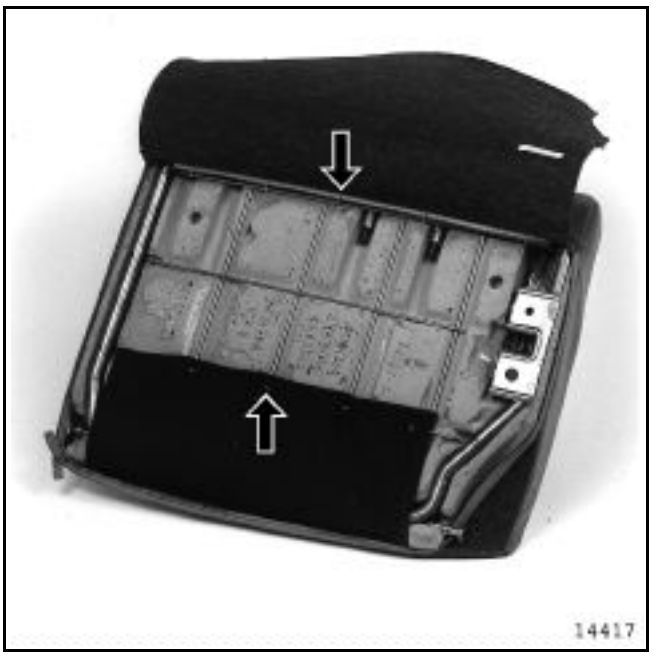

Dégager les agrafes "**nez de porc**" fixées sur l'armature.

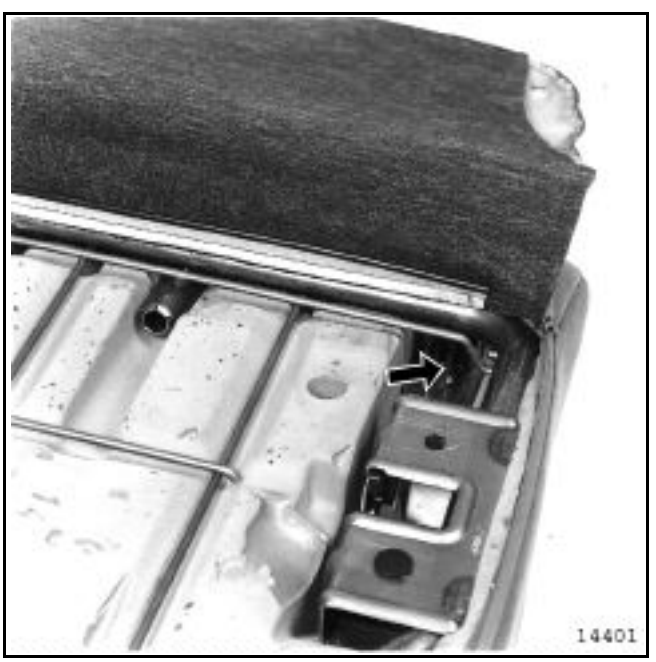

Déposer le bouton de déverrouillage de dossier et l'armature de dossier (suivre la méthode décrite dans le chapitre **76A-B**).

DEPOSE BANQUETTE 1/1

Déposer la banquette (voir chapitre **76A-B**).

Dégager les deux fermetures à glissière.

Retirer la partie arrière de la garniture et les boutons de déverrouillage de dossier, en procédant de la même façon que pour la banquette **2/3 - 1/3**.

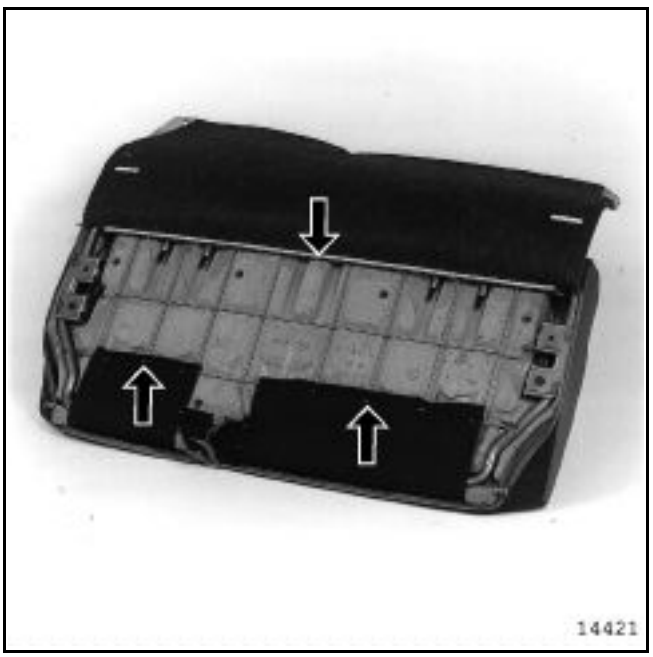

Dégager les agrafes "**nez de porc**" fixées sur l'armature.

REPOSE

L'agrafe "**sapin**" de fixation de la partie arrière de la garniture n'est pas récupérable.

Il est nécessaire de la changer à chaque opération de dépose/repose de la garniture.

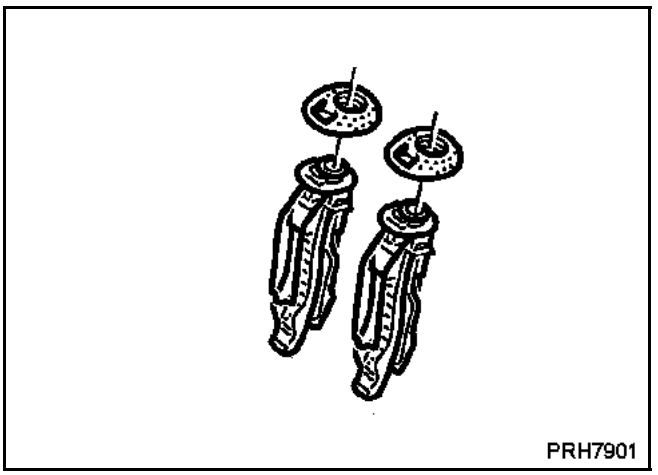

DEPOSE

Déposer :
– le siège (voir chapitre **75A-A**),
– la garniture de dossier de siège (voir chapitre **77A-A**),
– les repose-tête.

Dégager les deux agrafes de fixation de la bande de tissu de protection.

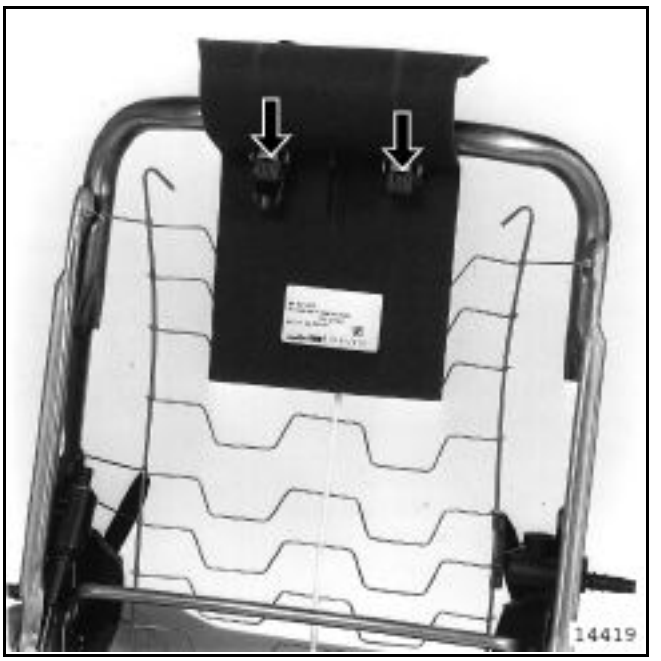

Pousser sur les deux pattes de maintien (A), voir illustration page suivante, pour pouvoir extraire vers le haut chaque guide de repose-tête.

REPOSE

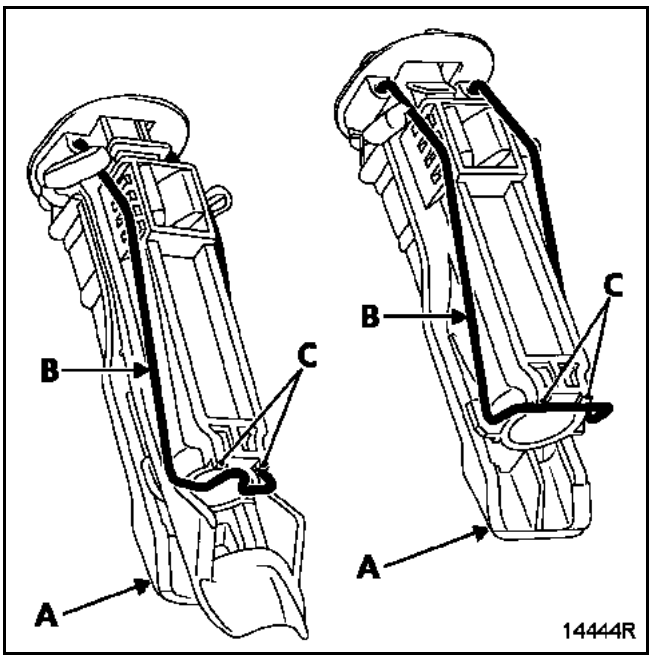

Lors de la repose des guides de repose-tête, s'assurer que les tringles métalliques soient logées correctement (B) derrière les pattes de maintien (C).

S'assurer que les guides soient bien clippés (A) sur les fourreaux métalliques de l'armature, avant de regarnir le dossier.